


USO E MANUTENZIONE
Istruzioni di montaggio

USE AND MAINTENANCE
Instruction manual

CROCIERA

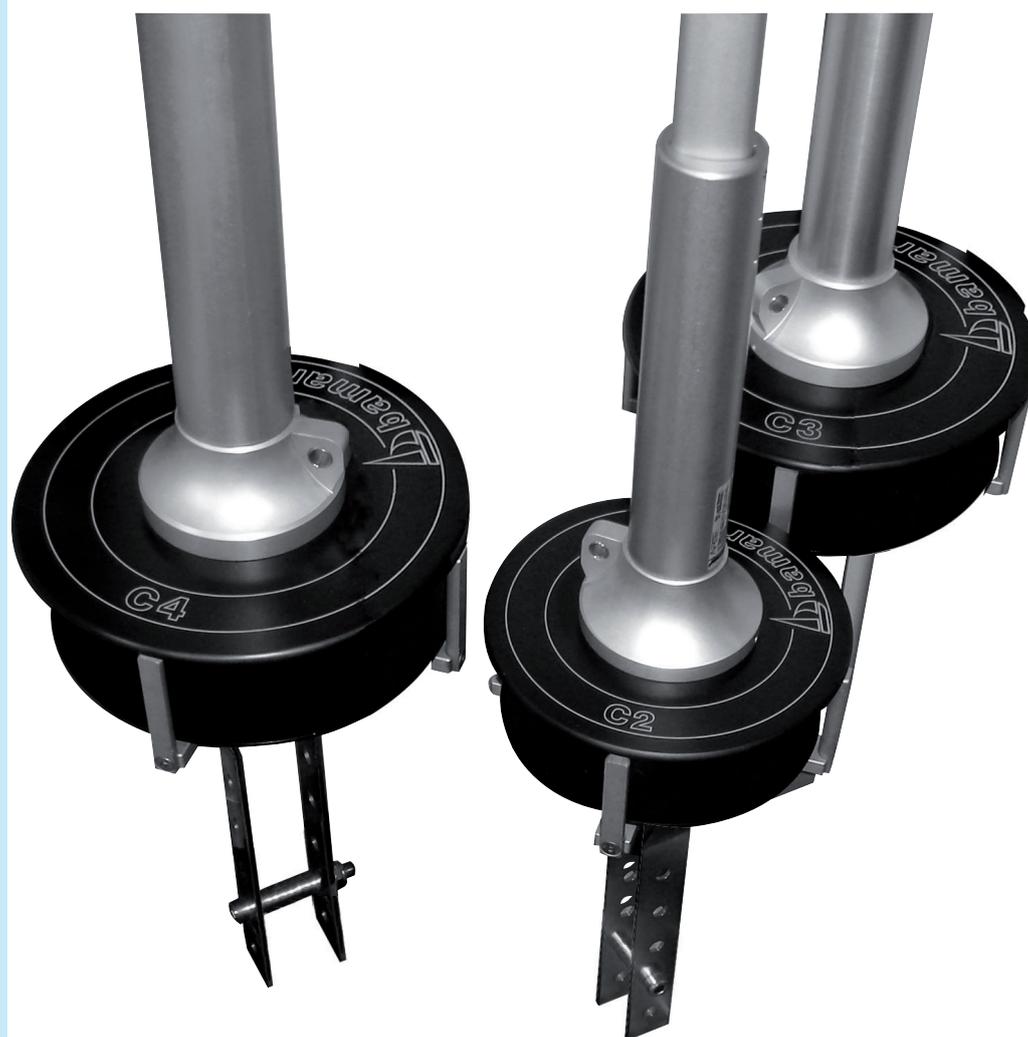

C2
C3
C4

AVVOLGIFIOCCHO MANUALE "CROCIERA"
MANUAL FORESAIL REEFING AND FURLING SYSTEM



**Soluzioni
Meccaniche**

| | | | | | |
|----------|--|-----------|----------|---|-----------|
| A | INFORMAZIONI GENERALI | 3 | A | GENERAL INFORMATION..... | 3 |
| | Introduzione | 3 | | Introduction | 3 |
| A-1 | Simbologia presente nel manuale..... | 4 | A-1 | Symbols to be found in the manual..... | 4 |
| A-2 | Assistenza | 4 | A-2 | After-sales service..... | 4 |
| A-3 | Dati di identificazione | 5 | A-3 | Identification data | 5 |
| A-3.1 | Modello e tipo..... | 5 | A-3.1 | Model and type..... | 5 |
| A-3.2 | Costruttore | 5 | A-3.2 | Manufacturer..... | 5 |
| A-3.3 | Targhetta di identificazione..... | 5 | A-3.3 | Identification plate | 5 |
| A-4 | Imballo e contenuto | 6 | A-4 | Packaging and content..... | 6 |
| A-5 | Ricevimento del materiale | 6 | A-5 | Receipt of goods | 6 |
| A-6 | Attrezzatura minima necessaria..... | 7 | A-6 | Basic tools..... | 7 |
| A-7 | Descrizione dell'apparecchiatura | 7 | A-7 | Description of the equipment | 7 |
| A-8 | Dati tecnici..... | 8 | A-8 | Technical data | 9 |
| A-9 | Impieghi ammessi | 10 | A-9 | Proper use..... | 10 |
| A-10 | Uso improprio..... | 10 | A-10 | Wrong use..... | 10 |
| B | SICUREZZA..... | 11 | B | SAFETY..... | 11 |
| B-1 | Indicazioni generali | 11 | B-1 | General indications | 11 |
| C | ISTRUZIONI DI MONTAGGIO | 12 | C | INSTALLATION | 12 |
| C-1 | Operazioni preliminari | 12 | C-1 | Preliminary operations | 12 |
| C-1.1 | Terminale superiore dello stallo..... | 12 | C-1.1 | Stay upper terminal..... | 12 |
| C-1.2 | Terminale inferiore dello stallo..... | 13 | C-1.2 | Stay lower terminal..... | 13 |
| C-1.3 | Accessori per lo strallo (opzionali) | 13 | C-1.3 | Stay accessories (optional) | 13 |
| C-1.4 | Landa di prua | 14 | C-1.4 | Chain plate | 14 |
| C-2 | Determinazione della quantità e della lunghezza dei profili | 15 | C-2 | How to determine quantity and length of foils | 15 |
| C-3 | Preparazione al montaggio profili..... | 17 | C-3 | How to prepare the foils | 17 |
| C-3.1 | Taglio a misura del profilo | 17 | C-3.1 | Cutting the foil to measure | 17 |
| C-3.2 | Foratura del profilo | 18 | C-3.2 | Drilling the foil..... | 18 |
| C-3.3 | Preparazione del profilo terminale | 18 | C-3.3 | Preparing the | 18 |
| C-4 | Montaggio dell'avvolgifiocco con strallo a terra | 19 | C-4 | terminal foil..... | 18 |
| C-4.1 | Metodo di montaggio dei giunti e dei rinforzi..... | 19 | C-4 | How to install the furler with grounded stay | 19 |
| C-4.2 | Montaggio del profilo terminale | 20 | C-4.1 | Fitting splice pieces and half bearings | 19 |
| C-4.3 | Montaggio dei profili intermedi | 21 | C-4.2 | Fitting the terminal foil | 20 |
| C-4.4 | Montaggio della testa girevole | 22 | C-4.3 | How to assemble middle foils..... | 21 |
| C-4.5 | Montaggio del profilo inferitore | 22 | C-4.4 | Fitting the halyard swivel..... | 22 |
| C-5 | Montaggio dell'avvolgifiocco in testa d'albero | 23 | C-4.5 | Fitting the hoisting foil | 22 |
| C-6 | Regolazione del tenditore dello strallo | 23 | C-5 | How to install the furler onboard | 23 |
| C-7 | Montaggio dell'avvolgifiocco con albero armato | 24 | C-6 | How to adjust the turnbuckle..... | 23 |
| C-8 | Montaggio del bozzello guidarizza orientabile | 25 | C-7 | How to install the furler on armed mast..... | 24 |
| C-9 | Kit cima e bozzelli di rinvio (optional) | 26 | C-8 | Fitting the halyard swinging block | 25 |
| C-9.1 | Montaggio della cima sul tamburo | 27 | C-9 | Block and furling line kit (optional) | 26 |
| C-9.2 | Esempio di percorso di cima e relativi bozzelli di rinvio..... | 27 | C-9.1 | How to fit the furling line to the drum..... | 27 |
| C-10 | Consigli per la vela | 28 | C-9.2 | Example of line and leading blocks installation | 27 |
| C-11 | Montaggio della vela | 29 | C-10 | Suggestions for the sail..... | 28 |
| C-12 | Uso dell'avvolgifiocco..... | 29 | C-11 | How to hoist the sail | 29 |
| | | | C-12 | How to use the furler | 29 |
| D | MANUTENZIONE | 30 | D | MAINTENANCE..... | 30 |
| D-1 | Manutenzione..... | 30 | D-1 | Maintenance..... | 30 |
| D-2 | Livelli di manutenzione..... | 30 | D-2 | Maintenance levels | 30 |
| D-3 | Programma di manutenzione | 31 | D-3 | Maintenance programme | 31 |
| D-3.1 | Pulizia e lavaggio | 31 | D-3.1 | Cleaning and washing | 31 |
| D-3.2 | Lunghi periodi di inutilizzo | 31 | D-3.2 | Long inactivity | 31 |
| D-3.3 | Verifiche visive | 31 | D-3.3 | Visual check | 31 |
| D-3.4 | Sostituzione kit guarnizioni..... | 32 | D-3.4 | How to replace seal kits | 32 |
| D-3.5 | Interventi di riparazione..... | 32 | D-3.5 | Repair..... | 32 |
| D-4 | Inconvenienti - cause - rimedi | 32 | D-4 | Troubleshooting..... | 32 |
| E | PARTI DI RICAMBIO | 33 | E | SPARE PARTS | 33 |
| E-1 | Parti di ricambio tamburo | 33 | E-1 | Drum spare parts | 33 |
| E-2 | Parti di ricambio profili..... | 34 | E-2 | Foils spare parts..... | 34 |
| | GARANZIA | 36 | | WARRANTY..... | 36 |

INTRODUZIONE

Questo manuale è stato realizzato allo scopo di fornire tutte le informazioni necessarie per installare ed utilizzare l'apparecchiatura in maniera corretta e sicura e per effettuare la manutenzione.

Occorre leggere e capire questo manuale prima di usare l'apparecchiatura, ed effettuare qualsiasi operazione con esso o su di esso.

Il manuale è suddiviso in sezioni, capitoli e paragrafi in modo da presentare le informazioni strutturate in modo chiaro.

Le pagine sono numerate progressivamente.

La ricerca delle informazioni può essere basata sull'utilizzo delle parole chiave usate come titolo delle sezioni e dei capitoli ma soprattutto dalla consultazione dell'indice generale.

Conservare questo manuale anche dopo la completa lettura, in modo che sia sempre a portata di mano per il chiarimento di eventuali dubbi.

In caso di problemi nella comprensione di questo manuale o di parti di esso si raccomanda vivamente di contattare la ditta Soluzioni Meccaniche srl: indirizzi, numeri di telefono e telefax sono riportati nella quarta di copertina di questo manuale.

La ditta Soluzioni Meccaniche srl declina ogni responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio dell'attrezzatura, da imperizia, imprudenza o negligenza e dalla inosservanza delle norme descritte in questo manuale.

INTRODUCTION

This manual has been realised in order to supply all required information for a correct and safe installation, use and maintenance of the equipment.

You have to read and understand this manual before using the equipment and carrying out any operation on it.

This manual has been divided into sections, chapters and paragraphs in order to present the information in a structured and clear way.

Pages are numbered progressively.

The search for information may be done either through the key words used as titles for the sections, or through the consultation of the general index.

Keep this manual at hand even after having read it, it may help clarify any doubt.

Should you have problems in understanding this manual or parts of it, we strongly recommend contacting Soluzioni Meccaniche srl: address, phone and fax number can be found on the cover.

Soluzioni Meccaniche srl declines any and every responsibility for damages to persons or things caused by either an improper use of the system or inexperience, negligence, imprudence, or non-compliance with this manual.

© Copyright **Soluzioni Meccaniche srl**

Tutti i diritti riservati

Stampato in Italia

Realizzazione: Soluzioni Meccaniche srl - Forlì

Questo manuale o parti di esso non possono essere riprodotti, copiati o divulgati con qualsiasi mezzo senza la preventiva autorizzazione scritta della ditta Soluzioni Meccaniche srl.

La ditta Soluzioni Meccaniche srl si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche che riterrà opportune, nella costante ricerca di migliorare la qualità e la sicurezza delle attrezzature, senza impegnarsi ad aggiornare di volta in volta questa pubblicazione.

© Copyright **Soluzioni Meccaniche srl**

All rights reserved

Printed in Italy

Realization: Soluzioni Meccaniche srl - Forlì

No part of this manual may be reproduced, copied or transmitted in any form, or by any means without permission in writing from Soluzioni Meccaniche srl.

Soluzioni Meccaniche srl has the right to make any changes they think necessary in order to improve the quality and safety of the systems, without being obliged to revise this publication every time.

A-1 SIMBOLOGIA PRESENTE NEL MANUALE

In questo manuale sono utilizzati cinque tipi di “simboli grafici di sicurezza”, che hanno lo scopo di evidenziare altrettanti livelli di pericolo o informazione:

**PERICOLO**

Richiama l'attenzione a situazioni o problemi che potrebbero pregiudicare l'incolumità delle persone per infortuni o rischio di morte.

**PERICOLO DI FOLGORAZIONE**

Richiama l'attenzione ad una situazione di grave pericolo che potrebbe pregiudicare l'incolumità delle persone esposte fino a possibili rischi di morte dovuti alla presenza di tensione.

**ATTENZIONE**

Richiama l'attenzione a situazioni o problemi connessi con l'efficienza della macchina che non pregiudicano la sicurezza delle persone.

**AVVERTENZA**

Richiama l'attenzione a importanti informazioni di carattere generale che non pregiudicano né la sicurezza personale, né il buon funzionamento della macchina.

**RISPETTA L'AMBIENTE**

Per attirare l'attenzione verso importanti informazioni per il rispetto dell'ambiente.

A-2 ASSISTENZA

Qualora ci siano dubbi sull'utilizzo o la manutenzione dell'apparecchiatura, consigliamo di contattare la ditta Soluzioni Meccaniche srl.

**PERICOLO**

Nessuna modifica deve essere apportata all'apparecchiatura senza l'autorizzazione di Soluzioni Meccaniche srl, in quanto può comportare pericoli.

A-1 SYMBOLS TO BE FOUND IN THE MANUAL

Five “graphic safety symbols” are used in this manual. Their purpose is to highlight different levels of danger and/or information:

**DANGER**

Draws one's attention to situations or problems that might endanger the safety of persons, causing the risk of accident and death.

**DANGER OF ELECTROCUTION**

Draws one's attention to a highly dangerous situation that might endanger the safety and life of exposed persons due to the presence of electricity.

**CAUTION**

Draws one's attention to situations or problems linked to the system's efficiency which do not endanger the safety of people.

**WARNING**

Draws one's attention to important general information that endangers neither personal safety nor the operation of the system.

**RESPECT THE ENVIRONMENT**

Draws one's attention to important pieces of information concerning respect for the environment.

A-2 AFTER-SALES SERVICE

Should you have any doubt concerning either the use or maintenance of the equipment, we suggest contacting Soluzioni Meccaniche srl.

**DANGER**

The equipment cannot be modified in any way without the prior authorization from Soluzioni Meccaniche srl, as this may be dangerous.

A-3 DATI DI IDENTIFICAZIONE

Verificare che il manuale sia corrispondente alla macchina a cui si fa riferimento.

Nel caso di richieste di informazione o di assistenza tecnica, è necessario specificare, oltre al modello e tipo di apparecchiatura, anche il numero di matricola rilevabile dalla targhetta di identificazione posta su ogni apparecchiatura.

A-3.1 Modello e tipo

Avvolgifiocco manuale tipo **GFM**:

- C2
- C3
- C4

A-3.2 Costruttore

Soluzioni Meccaniche srl

Via F.lli Lumière 45
 47122 FORLÌ - ITALY
 Tel. +39 0543 463311
 Fax. +39 0543 783319
 www.bamar.it
 info@bamar.it

A-3.3 Targhetta di identificazione

La targhetta di identificazione realizzata in alluminio adesivo con fondo argento viene applicata direttamente sull'apparecchiatura.

In essa sono riportati i dati identificativi dell'apparecchiatura e del costruttore:

- A. Nome del costruttore
- B. Dati costruttore
- C. Marchio CE di conformità (ove presente)
- D. Tipo di apparecchiatura
- E. Modello
- F. Anno di costruzione
- G. Codice

A-3 IDENTIFICATION DATA

Please check the instruction manual corresponds to the equipment we are referring to. Should you need further information or technical assistance, you have to specify not only model and type of equipment, but also the serial number that you may find on the identification plate placed on every device.

A-3.1 Model and type

Manual foresail furler type **GFM**:

- C2
- C3
- C4

A-3.2 Manufacturer


Soluzioni Meccaniche srl

Via F.lli Lumière 45
 47122 FORLÌ - ITALY
 Tel. +39 0543 463311
 Fax. +39 0543 783319
 www.bamar.it
 info@bamar.it

A-3.3 Identification plate

The identification plate is made in adhesive aluminium with silver background. It is fitted directly onto the equipment. The plate presents the identification data of both equipment and manufacturer:

- A. Name of manufacturer
- B. Manufacturer data
- C. CE conformity mark (where required)
- D. Type of equipment
- E. Model
- F. Year of production
- G. Code

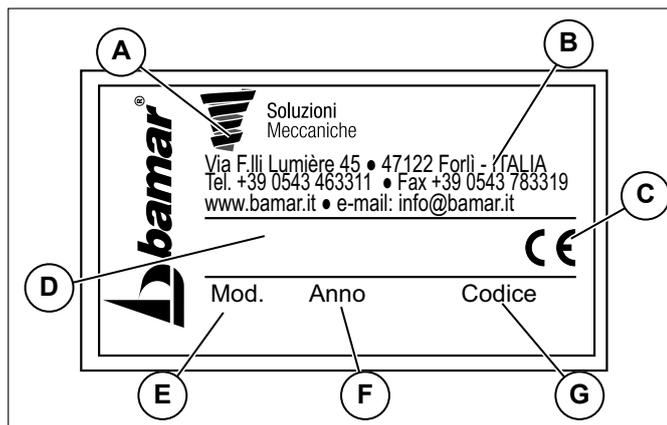

A-4 IMBALLO E CONTENUTO

Gli avvolgifiocco manuali vengono forniti, completi degli accessori per il montaggio, in due robuste scatole di cartone, sovrapponibili, di peso e dimensioni variabili in funzione del modello e della lunghezza richiesta.

La confezione contiene:

- A** - n.1 Manuale uso e manutenzione
- B** - n.* Profilo intermedio L= 1500 mm
- C** - n.1 Tamburo avvolgifiocco
- D** - n.1 Profilo inferitore L= 750 mm
- E** - n.3 Anime di rinforzo (senza fermo)
- F** - n.* Anime di giunzione (con fermo)
- G** - n.1 Profilo terminale L= 370 mm
- H** - n.* Boccole di scorrimento
- I** - n.1 Liquido frenafilotti
- J** - n.1 Chiave esagonale
- K** - n.* Viti per fissaggio giunti
- L** - n.1 Testa girevole
- M** - n.2 Gambetti

* quantità variabile a seconda della lunghezza richiesta


A-4 PACKAGING AND CONTENT

The manual foresail furling and reefing systems together with all their accessories for the installation are supplied in two strong cardboard boxes of variable weight and dimensions depending on model and length.

The boxes contain:

- A** - n.1 Use and Maintenance manual
- B** - n.* Middle foils L= 1500 mm
- C** - n.1 Furler drum
- D** - n.1 Hoisting foil L= 750 mm
- E** - n.3 Splice pieces (without clutch)
- F** - n.* Splice pieces (with clutch)
- G** - n.1 Terminal foil L= 370 mm
- H** - n.* Half bearings
- I** - n.1 Sealing liquid tube
- J** - n.1. Allen wrench
- K** - n.* Screws to lock splice pieces
- L** - n.1 Halyard swivel
- M** - n.2 Shackles

* quantity depending on length required

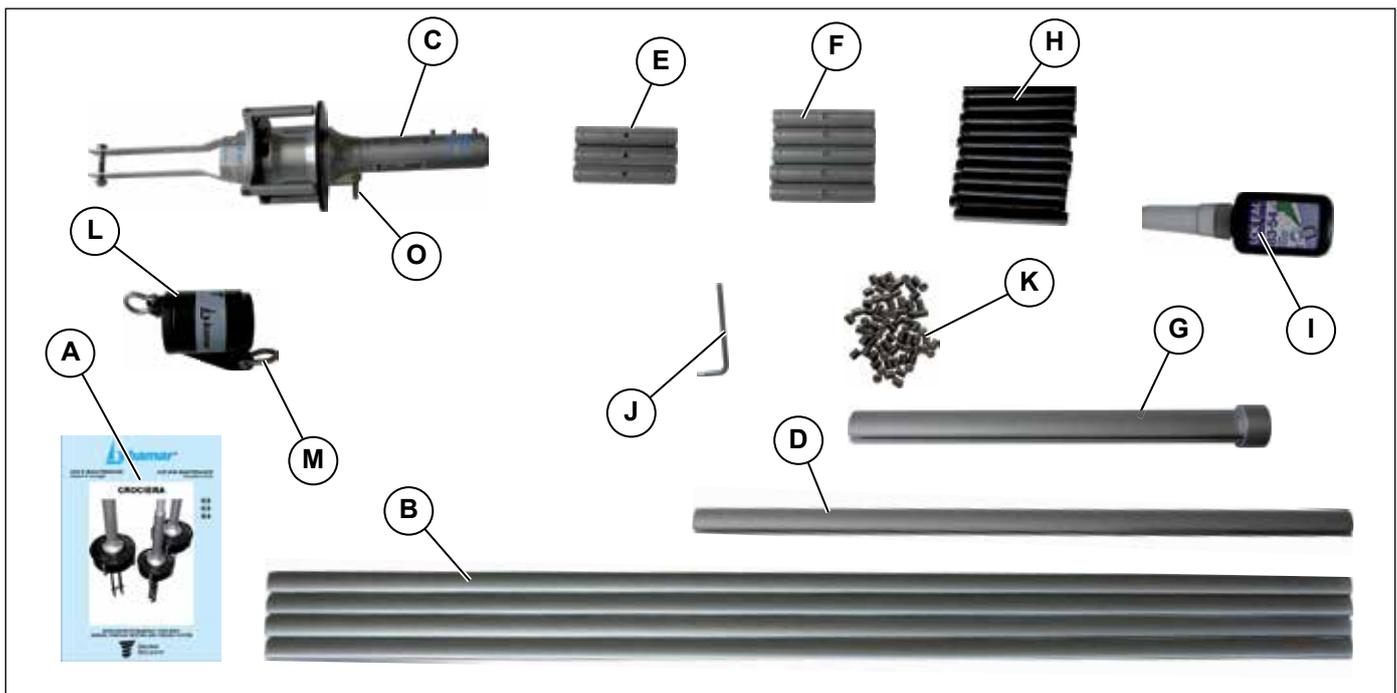

A-5 RICEVIMENTO DEL MATERIALE

Dimensioni e peso dell'imballo



AVVERTENZA

Le dimensioni ed il peso dell'imballo cambiano a seconda del contenuto della scatola.

La merce viaggia a rischio e pericolo del destinatario. Egli ha il dovere di eseguire una completa verifica di quanto ricevuto, emettere tutte le riserve, se necessario esercitare tutti i ricorsi al trasportatore nei termini e nei modi regolamentari.

A-5 RECEIPT OF GOODS

Packaging dimensions and weight



WARNING

Packaging weight and dimensions vary depending on box content.

The goods are shipped at the receiver's own risk. The purchaser will have to check the goods carefully and should claim from the carrier in the due terms.

A-6 ATTREZZATURA MINIMA NECESSARIA**ATTENZIONE**

Evitare nel modo più assoluto di dare corso al montaggio senza avere a disposizione l'attrezzatura necessaria. Il procedere con attrezzi di fortuna può, oltreché danneggiare irreparabilmente l'apparecchiatura, risultare pericoloso per l'incolumità generale.

Prima di iniziare le operazioni di montaggio è bene accertarsi di disporre di una serie di attrezzi, di seguito elencati, quale attrezzatura minima necessaria:

- Cacciavite con testa a croce \varnothing 5 mm
- Martello di plastica
- Calcatoio in legno
- Pinza
- Punta da segno
- Trapano elettrico con mandrino per punte elicoidali \varnothing 7 mm
- Seghetto a mano con lama per taglio di metalli
- Lima a taglio fine
- Punte elicoidali per la foratura di metallo:
 \varnothing 5 - \varnothing 7 mm per C2 - C3
 \varnothing 5 - \varnothing 6,75 - \varnothing 7 mm per C4
- Maschi per filettare:
M6 per avvolgifiocco C2 - C3
M8 per avvolgifiocco C4
- Rivettatrice per rivetti \varnothing 5 inox

A-7 DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIATURA

Gli avvolgifiocco manuali sono prodotti in cinque modelli e possono essere applicati su imbarcazioni con lunghezza massima indicativa pari a 17,5 metri (56 piedi), superficie velica non superiore a 135 m² e con strallo compreso tra \varnothing 4 e 14 mm.

Vengono montati agevolmente sia con strallo a terra che con strallo armato sull'imbarcazione. Si richiede particolare destrezza all'operatore che dovrà essere coadiuvato da almeno un altro addetto.

Nel presente manuale viene descritto il metodo di montaggio con strallo a terra ed alcune informazioni per il montaggio con strallo armato.

A-6 BASIC TOOLS**CAUTION**

Avoid starting to assemble the equipment without the required tools. Proceeding with the wrong tools may not only irretrievably damage the system, but also be dangerous for general safety.

Before starting to assemble the system make sure you have the following basic series of tools:


- Star screw driver \varnothing 5 mm
- Plastic hammer
- Wood tamper
- A pair of pliers
- Mark bit
- Electric drill with mandrel for \varnothing 7 mm. drill bits
- Hand metal saw
- Smooth file
- Drill bits for drilling metal:
 \varnothing 5 - \varnothing 7 mm for C2 - C3
 \varnothing 5 - \varnothing 6,75 - \varnothing 7 mm for C4
- Taps:
M6 for C2 - C3 foresail furler
M8 for C4 foresail furler
- Gun for \varnothing 5 stainless steel rivets

A-7 DESCRIPTION OF THE EQUIPMENT

The manual foresail furling and reefing systems consist of 5 models and can be applied on boats having a maximum length of 17,5 metres (56 feet), sail area up to 135 sq.m. and with a stay from \varnothing 4 to \varnothing 14 mm.


They can easily be assembled both with grounded stay and with stay armed on the boat. Special skills are required and the operator has to be helped at least by another person. This manual describes how to assemble the furler with stay on the ground, but it gives also some information concerning the operation with armed stay.

A-8 DATI TECNICI

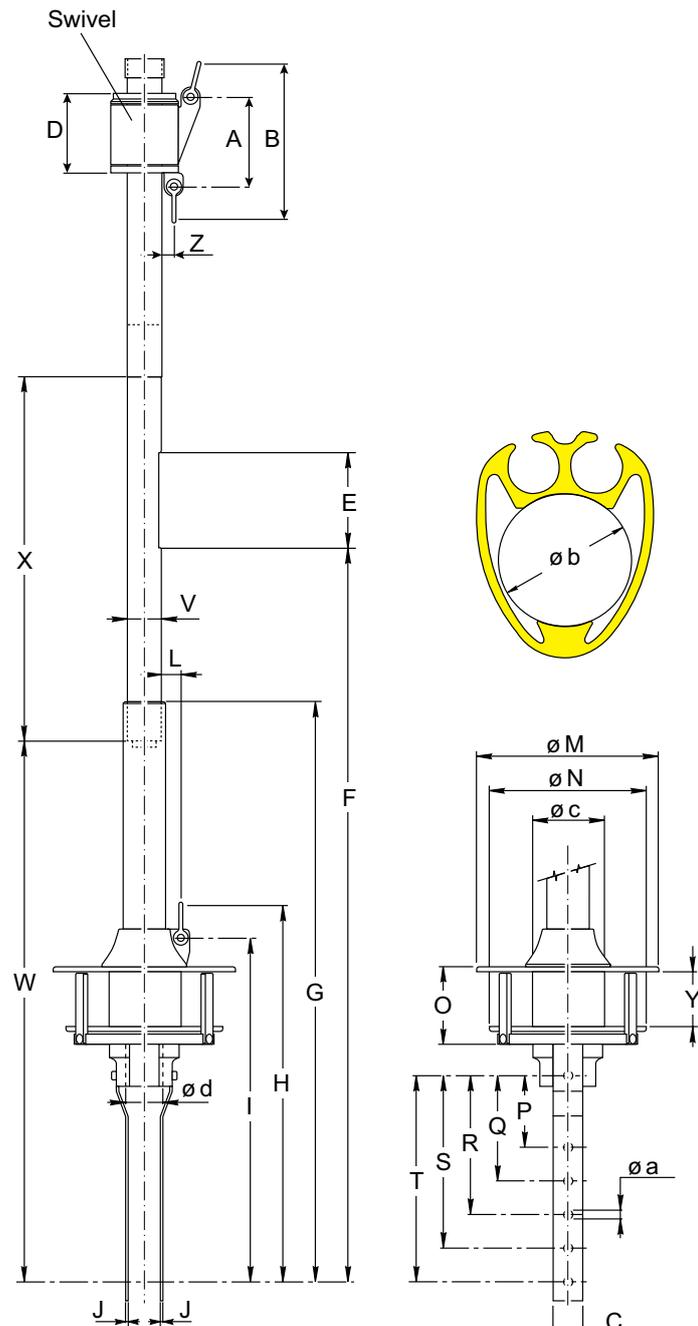


| Ref | | C2 | C3 | C4 |
|---------------------------|----------------|------|-------|-------|
| ϕr | | 8÷10 | 10÷12 | 12÷14 |
| Max Vela(150%) | m ² | 70 | 100 | 135 |
| LFT max | m | 13 | 15,5 | 17,5 |
| ϕL Utile int. prof. | mm | 23 | 23 | 30 |
| A | mm | 110 | 110 | 110 |
| B | mm | 185 | 185 | 185 |
| C | mm | 35 | 40 | 40 |
| D | mm | 93 | 98 | 98 |
| E | mm | 180 | 180 | 180 |
| F | mm | 1080 | 1170 | 1170 |
| G | mm | 700 | 790 | 790 |
| H | mm | 445 | 490 | 500 |
| I | mm | 410 | 450 | 450 |
| J | mm | 3,0 | 4,0 | 4,0 |
| L | mm | 30 | 32 | 32 |
| ϕM | mm | 220 | 270 | 270 |
| ϕN | mm | 200 | 250 | 250 |
| O | mm | 94 | 103 | 103 |
| P | mm | 85 | 90 | 90 |
| Q | mm | 125 | 135 | 135 |
| R | mm | 165 | 180 | 180 |
| S | mm | 205 | 225 | 225 |
| T | mm | 245 | 270 | 270 |
| U | mm | 38 | 50 | 50 |
| V | mm | 40 | 40 | 50 |
| W | mm | 610 | 700 | 700 |
| X | mm | 750 | 750 | 750 |
| Y | mm | 65 | 75 | 75 |
| Z | mm | 23 | 25 | 25 |
| ϕa | mm | 10 | 12 | 12 |
| ϕd | mm | 90 | 100 | 100 |
| ϕi | mm | 45 | 55 | 55 |
| Swivel | kg | 0,60 | 0,92 | 0,98 |
| Profilo | kg | 0,92 | 0,92 | 1,32 |
| Tamburo | kg | 3,70 | 5,40 | 5,50 |

Perni speciali per landa (optional)

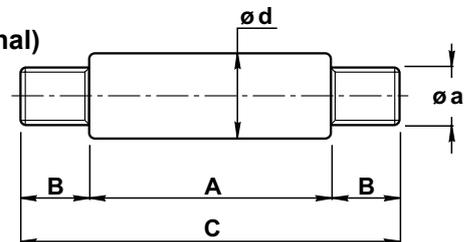

Sezione profilo connettore e boccola di rotolamento

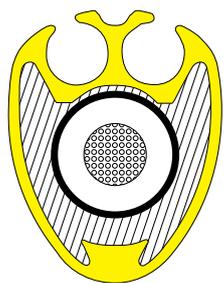

BMG 50 R


| | | |
|---------------|----------|-----------|
| sezione | 50x38 | mm |
| gratile | $\phi 9$ | mm |
| apertura | 3.5 | mm |
| avvolgifiocco | | C4 |

BMG 40 R

| | | |
|---------------|----------|--------------|
| sezione | 40x32 | mm |
| gratile | $\phi 9$ | mm |
| apertura | 3.5 | mm |
| avvolgifiocco | | C2/C3 |


| Rif. | Strallo ϕ mm | A mm | B mm | C mm | ϕa mm | ϕd mm | Codice |
|-------|----------------------|---------|---------|---------|----------------|----------------|-----------|
| C2 | 6÷7 | 36 | 13,5 | 63 | M10 | 10,8 | 901100610 |
| C2 | 8 | 36 | 13,5 | 63 | M10 | 12,5 | 901100615 |
| C2 | 10 | 36 | 13,5 | 63 | M10 | 14,8 | 901100620 |
| C2 | 10 | 36 | 13,5 | 63 | M10 | 15,6 | 901100625 |
| C3/C4 | 10 | 48 | 17 | 82 | M12 | 15,6 | 901100725 |
| C3/C4 | 12 | 48 | 17 | 82 | M12 | 18,5 | 901100730 |
| C3/C4 | 14 | 48 | 17 | 82 | M12 | 21,5 | 901100735 |

A-8 TECHNICAL DATA

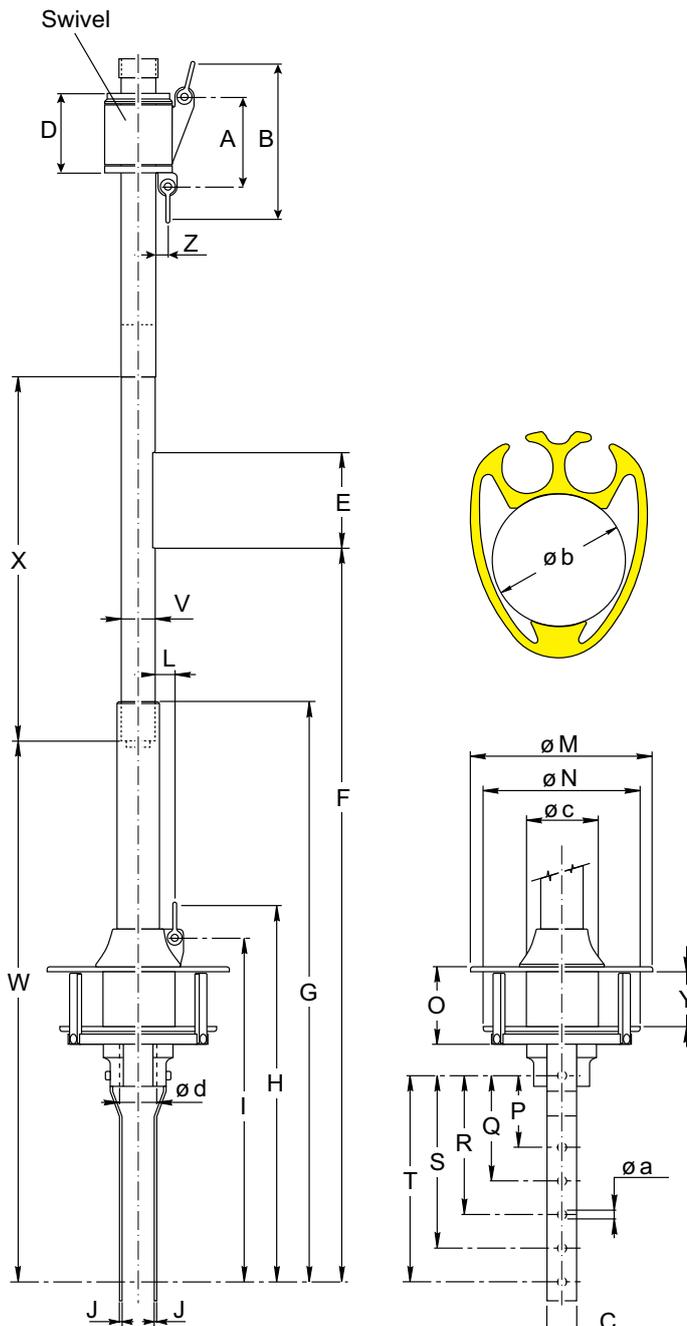


| Ref | | C2 | C3 | C4 |
|----------------------|----|------|-------|-------|
| ø r | | 8÷10 | 10÷12 | 12÷14 |
| Max sail (150%) sq.m | | 70 | 100 | 135 |
| LFT max | m | 13 | 15,5 | 17,5 |
| ø L | mm | 23 | 23 | 30 |
| A | mm | 110 | 110 | 110 |
| B | mm | 185 | 185 | 185 |
| C | mm | 35 | 40 | 40 |
| D | mm | 93 | 98 | 98 |
| E | mm | 180 | 180 | 180 |
| F | mm | 1080 | 1170 | 1170 |
| G | mm | 700 | 790 | 790 |
| H | mm | 445 | 490 | 500 |
| I | mm | 410 | 450 | 450 |
| J | mm | 3,0 | 4,0 | 4,0 |
| L | mm | 30 | 32 | 32 |
| ø M | mm | 220 | 270 | 270 |
| ø N | mm | 200 | 250 | 250 |
| O | mm | 94 | 103 | 103 |
| P | mm | 85 | 90 | 90 |
| Q | mm | 125 | 135 | 135 |
| R | mm | 165 | 180 | 180 |
| S | mm | 205 | 225 | 225 |
| T | mm | 245 | 270 | 270 |
| U | mm | 38 | 50 | 50 |
| V | mm | 40 | 40 | 50 |
| W | mm | 610 | 700 | 700 |
| X | mm | 750 | 750 | 750 |
| Y | mm | 65 | 75 | 75 |
| Z | mm | 23 | 25 | 25 |
| ø a | mm | 10 | 12 | 12 |
| ø d | mm | 90 | 100 | 100 |
| ø i | mm | 45 | 55 | 55 |
| Swivel | kg | 0,60 | 0,92 | 0,98 |
| Foil | kg | 0,92 | 0,92 | 1,32 |
| Drum | kg | 3,70 | 5,40 | 5,50 |

Slice piece and section

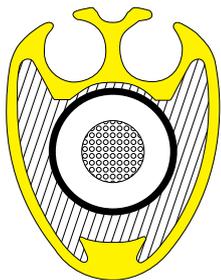

| BMG 50 R | | |
|------------------------------|-------|----|
| section | 50x38 | mm |
| sail groove | Ø 9 | mm |
| gap | 3.5 | mm |
| foresail furler C4 | | |
| BMG 40 R | | |
| section | 40x32 | mm |
| sail groove | Ø 9 | mm |
| gap | 3.5 | mm |
| foresail furler C2/C3 | | |

Special clevis pins (optional supply)

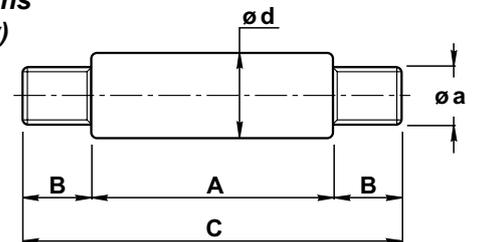

| Re. | Wire ø mm | A mm | B mm | C mm | ø a mm | ø d mm | Code |
|-------|-----------|------|------|------|--------|--------|-----------|
| C2 | 6÷7 | 36 | 13,5 | 63 | M10 | 10,8 | 901100610 |
| C2 | 8 | 36 | 13,5 | 63 | M10 | 12,5 | 901100615 |
| C2 | 10 | 36 | 13,5 | 63 | M10 | 14,8 | 901100620 |
| C2 | 10 | 36 | 13,5 | 63 | M10 | 15,6 | 901100625 |
| C3/C4 | 10 | 48 | 17 | 82 | M12 | 15,6 | 901100725 |
| C3/C4 | 12 | 48 | 17 | 82 | M12 | 18,5 | 901100730 |
| C3/C4 | 14 | 48 | 17 | 82 | M12 | 21,5 | 901100735 |

A-9 IMPIEGHI AMMESSI

L'avvolgifiocco manuale è una specifica attrezzatura per l'avvolgimento della vela di prua su imbarcazioni da diporto o da crociera. È stato progettato e realizzato in cinque modelli e può essere applicato su imbarcazioni da 20÷60 piedi di lunghezza o con superficie velica compresa tra 15 e 135 m².

Qualsiasi altro impiego viene considerato contrario all'uso previsto e pertanto improprio.

La conformità ed il rigoroso rispetto delle condizioni d'uso, manutenzione e riparazione specificate dal costruttore, costituiscono una componente essenziale dell'uso previsto.

L'uso, la manutenzione e la riparazione dell'avvolgifiocco debbono essere affidate esclusivamente a persone a conoscenza delle sue peculiarità e delle relative procedure di sicurezza.

È inoltre necessario che siano rispettate tutte le norme antinfortunistiche e le norme generalmente riconosciute per la sicurezza e la medicina del lavoro.

A-10 USO IMPROPRIO

Per uso improprio si intende l'uso dell'apparecchiatura secondo criteri di lavoro non conformi alle istruzioni contenute in questo manuale e che, comunque, risultassero pericolosi per sé e per gli altri.

A-9 PROPER USE

The manual foresail furling system is to be used for furling and reefing the foresail on cruising boats. It has been designed and realised in five models and can be applied on 20-60 feet boats with sail area between 15 and 135 square metres.

Any other use is considered as contrary to the proper use and therefore not allowed.

The conformity and the rigorous respect of the conditions of use, maintenance and repair specified by the manufacturer, are an essential component of the proper use.

The use, maintenance and repair of the furler have to be carried out exclusively by people who know its peculiarities and its safety procedures.

Moreover, all safety rules have to be followed.

A-10 WRONG USE

Wrong use indicates the use of the device following working criteria that do not correspond to the instructions presented in this manual and that might be dangerous for the operator himself and other people.

B-1 INDICAZIONI GENERALI

Questo capitolo riassume le indicazioni di sicurezza di carattere generale che saranno integrate, nei capitoli seguenti, da specifiche avvertenze ogni qualvolta dovesse risultare necessario.

Nonostante l'estrema semplicità delle operazioni di montaggio e la facilità nell'uso dell'attrezzatura, è opportuno che vengano rispettate alcune elementari norme di sicurezza. Queste norme garantiranno, oltre all'incolumità fisica dell'operatore, un corretto uso del prodotto ed una sua ottimale resa nel tempo.



PERICOLO

Nel caso in cui il montaggio dell'avvolgifocco sia effettuato su di un albero già armato sull'imbarcazione è necessario l'intervento di almeno due operatori. L'operatore destinato ad intervenire in testa d'albero dovrà essere munito di adeguata imbragatura di sicurezza ("banzigo") contro il rischio di cadute.

- Leggere attentamente e comprendere le istruzioni per l'uso prima di procedere all'installazione ed alla messa in funzione dell'attrezzatura.
- L'attrezzatura non deve in alcun modo essere utilizzato da bambini o per impieghi diversi da quelli specificati nel presente manuale.
- Tutti i lavori devono essere eseguiti indossando indumenti adeguati alle condizioni del lavoro stesso, ed ottemperanti alle norme vigenti nel paese nel quale tali lavori vengono eseguiti.
- Tenere questo manuale sempre a portata di mano e conservarlo con cura. Leggerlo attentamente per apprenderne le istruzioni relative sia al montaggio che all'uso.
- Evitare che persone non a conoscenza delle necessarie informazioni possano intervenire sull'attrezzatura.
- Eseguire le operazioni di montaggio e manutenzione in condizioni ottimali di visibilità ed in ambienti che, per clima e collocazione ergonomica del piano di lavoro, possano risultare idonei allo svolgimento di tutte le operazioni necessarie.
- Qualora gli interventi debbano necessariamente avvenire sull'imbarcazione, effettuarli soltanto quando le condizioni climatiche possano garantire la massima sicurezza.
- Non eseguire l'installazione in caso di forte vento o di temporali
- Non eseguire mai alcun intervento (operativo o manutentivo) in presenza di persone che per età o condizione psicofisica non siano in grado di garantire il necessario buonsenso.

B-1 GENERAL INDICATIONS

This chapter summarises the general safety indications that will be integrated in the following chapters by specific tips when necessary.

Though the system is very simple to assemble and use, some basic safety rules have to be followed. These rules will grant both the safety of the operator and the correct use of the product for its best preservation in time.



DANGER

If the furler is assembled on an armed mast the co-operation of two operators is required. The operator who works on the mast head needs an adequate safety harness to prevent him from falling.

- *Carefully read and understand the instruction manual before installing and starting the furler.*
- *The equipment must never be used by children, and must not be employed for uses that are not contemplated in this manual.*
- *All tasks have to be carried out wearing adequate clothes that abide the Laws in force in the Country where the job is done.*
- *Always keep this manual handy. Read it carefully in order to learn the instructions for both installation and use.*
- *Do not allow people who do not have the necessary knowledge to use the system.*
- *Carry out the installation and maintenance in optimal conditions of visibility and in areas that are suitable for all necessary operations both for climate and collocation of the plane of work.*
- *Should the interventions be inevitably executed onboard, carry them out only when the conditions can grant the highest safety.*
- *Do not carry out the installation in case of strong wind or rainstorm.*
- *Do not execute any intervention in presence of persons that for either age or psycho-physical conditions can not grant the necessary common sense.*

C-1 OPERAZIONI PRELIMINARI

Aprire gli imballi e verificare che la dotazione di materiali e minuterie sia completa.

**RISPETTA L'AMBIENTE**

Provvedere allo smaltimento dell'attrezzatura secondo le normative vigenti nei vari paesi.

**ATTENZIONE**

Prima di procedere all'installazione dell'avvolgifiocco verificate o fate verificare da persona competente che lo strallo sia in buone condizioni. In caso di dubbio è consigliabile sostituirlo.

C-1 PRELIMINARY OPERATIONS

Open all boxes and check the list of materials is complete.

**RESPECT THE ENVIRONMENT**

Dispose of the equipment following the rules in force in the different countries.

**CAUTION**

Before installing the furler, check the stay is in good conditions. In case of doubt we suggest replacing it.

C-1.1 Terminale superiore dello stallo

Non tutti i terminali superiori degli stralli sono idonei al montaggio di un avvolgifiocco per cui si rendono necessarie alcune modifiche allo strallo nel caso in cui si effettui il montaggio con strallo a terra.

- **Terminali a sfera** (principalmente presenti su alberi **Isomat e Z-spars**).
Occorre inserire un terminale a sfera-occhio tipo **Acmo EB** o equivalenti in testa d'albero, accorciare il cavo tenendo conto della lunghezza del nuovo pezzo ed aggiungere un nuovo terminale a pressare sullo strallo.
- **Terminali a T** (principalmente presenti su alberi **Kemp, Selden, Nemo, Sparcraft** con sartie frazionato).
Occorre modificare l'ancoraggio dello strallo sull'albero per poter impiegare un terminale a pressare con snodo.

C-1.1 Stay upper terminal

Not all upper terminals are suitable for the fitting of a foresail furling and reefing system, therefore some modifications to the stay are necessary if the installation has to be carried out with grounded stay.

- **Ball terminals** (mainly present on **Isomat and Z-spars** masts).
You will have to add a ball-eye terminal (**Acmo EB** type) or similar on the mast head, shorten the stay keeping in mind the length of the new piece and add a new swage terminal to the stay.
- **T terminals** (mainly on **Kemp, Selden, Nemo, Sparcraft** masts with fractional rig). You need to modify the stay connection to the mast in order to use a toggle swage terminal.

C-1.2 Terminale inferiore dello strallo



AVVERTENZA

SU STRALLI ESISTENTI: Prima di iniziare l'installazione marcare sullo strallo la posizione di regolazione del tenditore (se previsto) e/o la posizione dell'occhio inferiore dello strallo tra le lande.

CON UNO STRALLO NUOVO: montare lo strallo sull'imbarcazione, eseguire la regolazione del tenditore e marcare la regolazione e/o la posizione sulle lande.

Se lo strallo è munito, alla sua estremità verso coperta, di un canotto filettato a pressare di tipo commerciale, non ci saranno difficoltà a far scorrere questo elemento all'interno dei profili dell'avvolgifiocco. Diversamente, con terminali più ingombranti, verificare che le dimensioni del terminale non siano superiori a quelle del diametro interno dei profili (vedi **A-9**). In questo caso sarà necessario eliminare il terminale e ripiombare, dopo il montaggio dei profili, con un terminale rapido tipo STA-LOK®.

C-1.2 Stay lower terminal



WARNING

ON EXISTING STAYS: before starting the installation, mark the position of the turnbuckle (if any) on the stay, and/or the position of the stay lower eye terminal between the link plates.

ON A NEW STAY: install the stay on to the mast, adjust the turnbuckle and mark the adjustment and/or the position on the link plates.

*If the forestay is supplied with a standard swage threaded terminal on its lower end, there will be no problem in letting this element slide inside the furler foils. On the contrary, with bigger terminal, check the terminal dimensions are not bigger than the foil internal diameter (see chapt. **A-9**). In this case, you will have to take off the terminal and replace it with a rapid terminal (STA-LOK® type) after having installed the foils.*

C-1.3 Accessori per lo strallo (opzionali)


Terminali ed accessori speciali per la semplificazione dell'installazione:

1. Snodo (ricavato da barra) Fork-Occhio
2. Snodo Fork-Fork
3. Perno speciale

C-1.3 Stay accessories (optional)

Terminals and special accessories which make the installation easier:

1. Eye-Fork bar toggle
2. Fork-Fork bar toggle
3. Special clevis pin

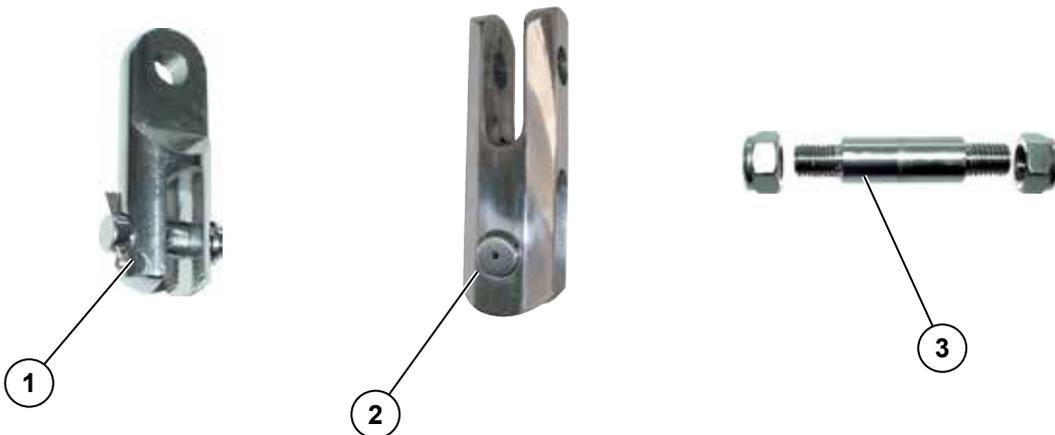

C-1.4 Landa di prua

Il tamburo dell'avvolgifiocco deve essere ancorato alla landa di prua tramite il bullone fornito standard.

Nel caso non sia possibile tale applicazione richiedere il perno speciale specificando il diametro del perno.

La posizione di attacco deve essere scelta in funzione di:

- Manovrabilità del braccio ancora
- Sicurezza in navigazione: con vela alta è possibile traguardare la prua in navigazione
- Possibilità di alloggiare all'interno il tenditore, previa verifica degli ingombri del tenditore.

C-1.4 Chain plate


The furler drum has to be connected to the chain plate by means of a standard clevis pin (supplied).

Should this application not be possible, you will have to order the special clevis pin and specify its diameter.

The anchoring position has to be chosen depending on:


- Handling of the anchor
- Safety while cruising: with a high sail you may see over the bow.
- Possibility of lodging the turnbuckle inside the furler, after having checked its dimensions.

Bullone standard

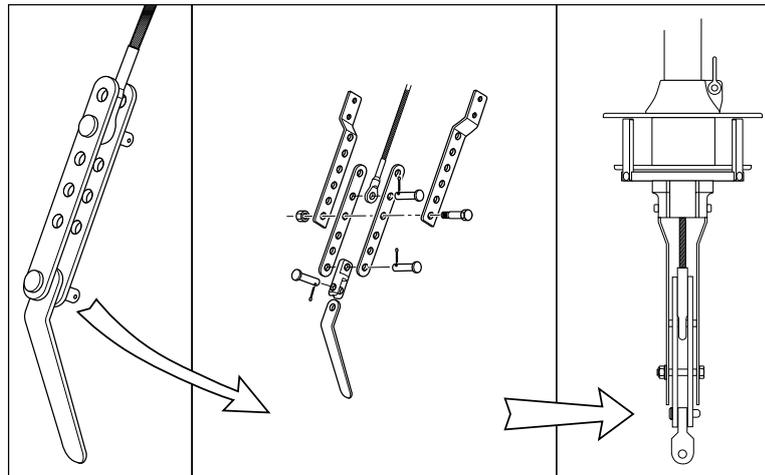


Standard clevis pin

Perno speciale

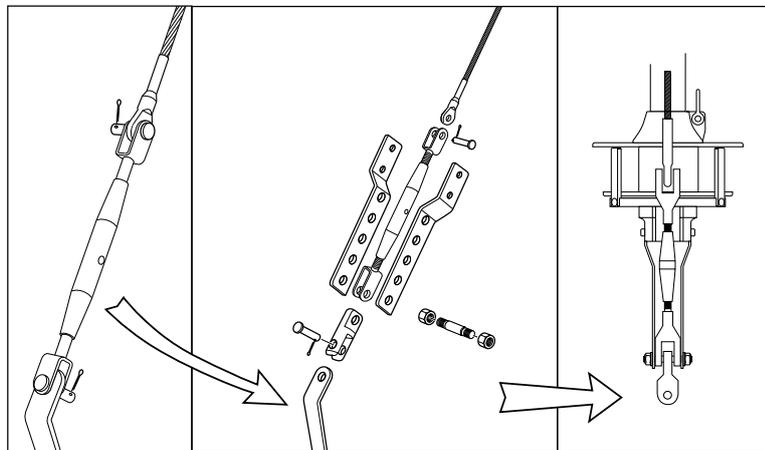

Special clevis pin

Perno speciale

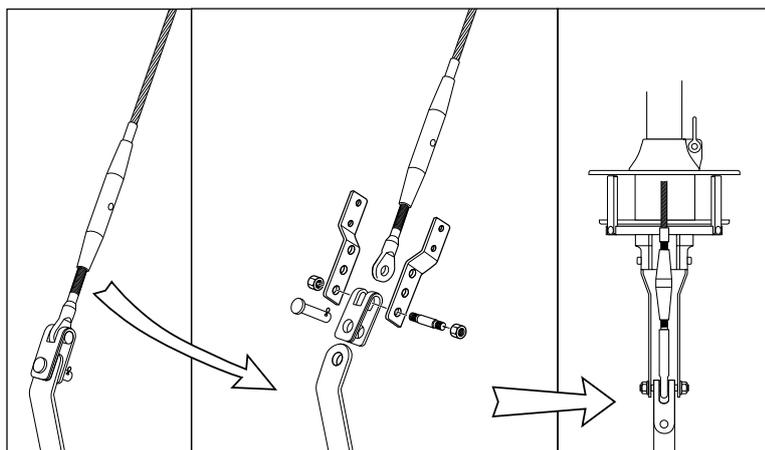

Special clevis pin

C-2 DETERMINAZIONE DELLA QUANTITÀ E DELLA LUNGHEZZA DEI PROFILI

Al fine di poter determinare la quantità dei profili necessari occorre, dopo aver definito la posizione di attacco sulla landa del corpo motoriduttore, procedere come segue:

- Verificare la lunghezza **A** dello strallo dal centro del foro di attacco sulla landa alla piombatura del terminale superiore
- Scegliere nella tabella della pagina seguente la misura **W** in funzione del foro utilizzato sulla landa e del modello di avvolgifiocco
- Applicare la seguente formula:

$$\frac{A-(W+X+Z+50)}{1500} = \text{Numero dei profili}$$

Dove:

- A** è lunghezza dello strallo misurata dal centro del foro di attacco sulla landa alla piombatura del terminale superiore
- W** è la misura dal centro del foro di attacco sulla landa alla base di partenza del profilo inferitore
- X** è la lunghezza del profilo inferitore
- Z** è la lunghezza del profilo terminale
- 50** Distanza fissa tra terminale e piombatura strallo per avvolgifiocco **C2**. Diventa **100** mm per modelli **C3 - C4**.
- 1500** Lunghezza di un profilo intermedio

Vediamo un esempio pratico:

- Lunghezza **A** dello strallo **13250** mm
- Modello di avvolgifiocco **C2**
- Lunghezza **W** avendo scelto il 3° foro di attacco alla landa **440** mm

Applichiamo la formula:

$$\frac{13250-(440+750+370+50)}{1500} = 7,76$$

N° Profili 76% della lunghezza di un profilo

Si dovranno quindi utilizzare 7 profili interi ed accorciare un ottavo profilo alla lunghezza di 1140 mm. Vedere il capitolo **C-3 Preparazione al montaggio** per la corretta procedura per il taglio del profilo.

C-2 HOW TO DETERMINE QUANTITY AND LENGTH OF FOILS

In order to determine the number of foils required, you must proceed as follows, after having defined the connection on the link plates.

- Check the stay length **A**, from the connection pin hole on the link plate, to the upper terminal swaging.
- On the next page you will find a table concerning the furler measures. Find out the length of **W** on your furler depending both on the hole you will use on the link plate and on the furler-s model.
- Apply the following formula:

$$\frac{A-(W+X+Z+50)}{1500} = \text{Number of foils}$$

Where:

- A** Is the length of the stay from the connection pin hole on the link plate to the upper terminal swaging.
- W** Is the measure from the centre of the connection pin hole on the link plates to the beginning of the hoisting foil.
- X** Is the length of the hoisting foil
- Z** Is the length of the terminal foil
- 50** Fixed distance from terminal to stay swage for **C0T - C1 - C2**. It becomes **100** mm on **C3 and C4**.
- 1500** Length of a middle foil.

Let's see a practical example:

- Length of the stay **A** **13250** mm
- Furler model **C1**
- Length of **W** having chosen the third hole on the link plates **440** mm

Now, let's apply the formula:

$$\frac{13250-(440+750+370+50)}{1500} = 7,76$$

N° Foils 76% of length of a foil

This means you will have to use 7 foils and cut the 8th one to length (1140 mm.) Please, see the section **C-3 How to prepare the foils** for the correct procedure when cutting the foil.

$$\frac{A-(W+X+Z+50)}{1500} = \text{Numero dei profili} \\ \text{Number of foils}$$

X = 750 mm **

Z = 370 mm **




Y = Profilo intermedio 1,5m x quantità necessaria
Middle foil 1,5m x quantity required

** Misura fissa

** Fixed measure

Snodo / Toggle

| Ø Fune mm Ø Wire mm | L mm | |
|------------------------|--------------------------|-----------|
| | Fork-Occhio/ Eye-Fork | Fork-Fork |
| 10 | 70 | 82 |
| 12 | 81 | 94 |
| 14 | 103 | 105 |

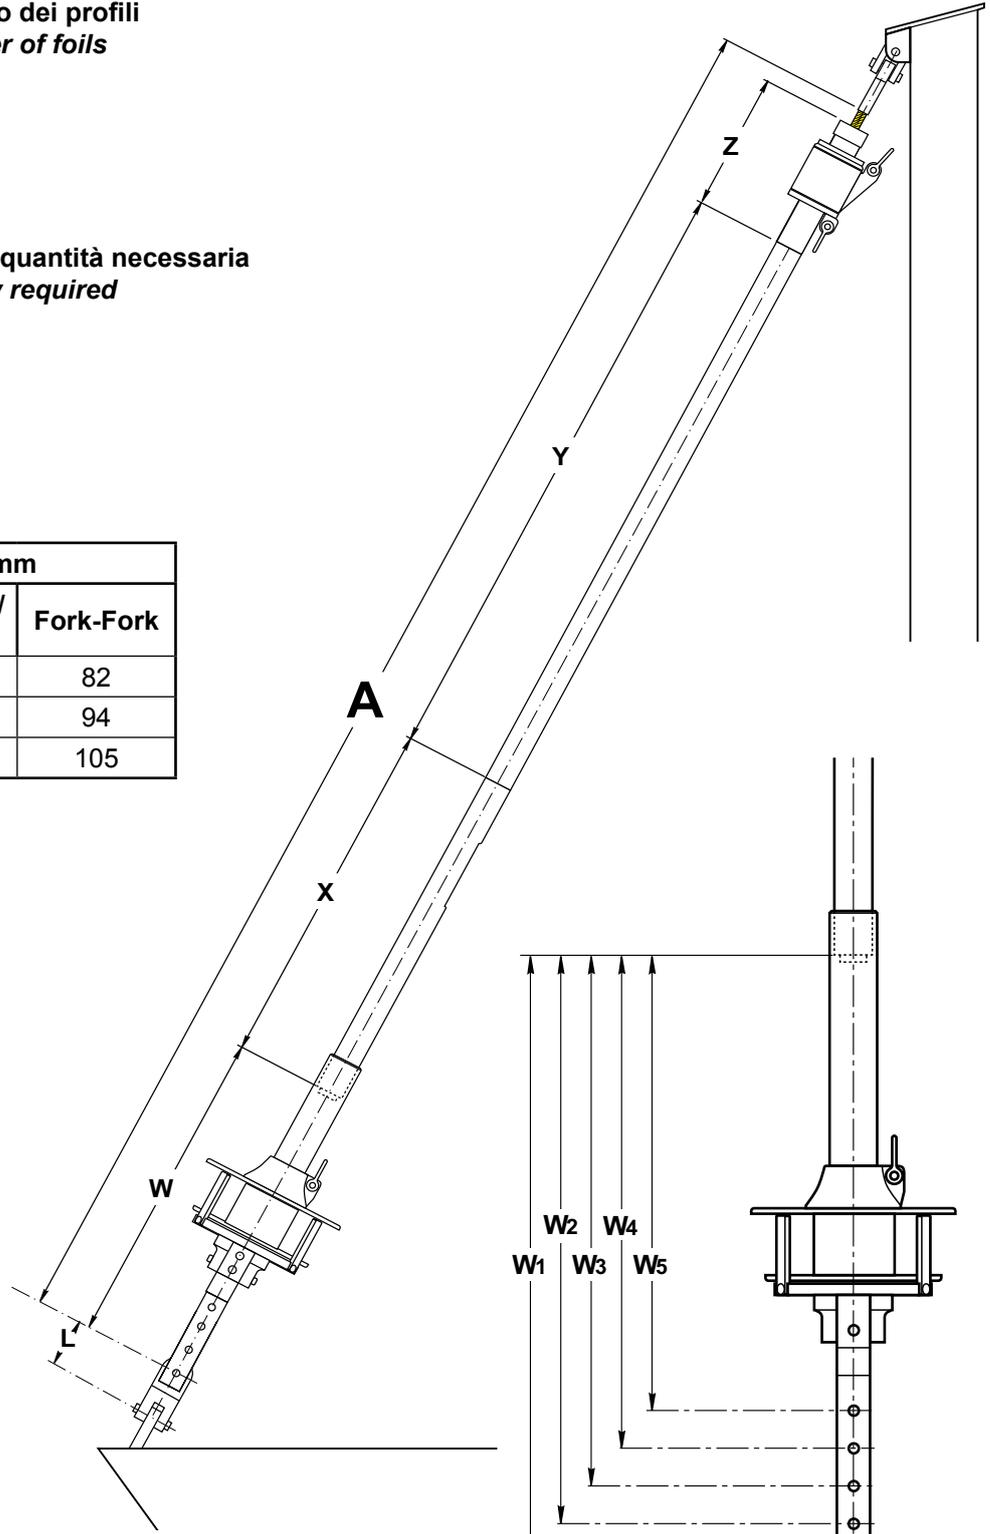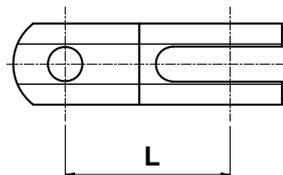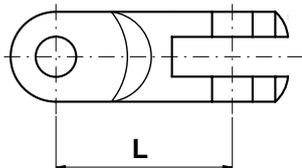


| Mod: | | C2 | C3 | C4 |
|----------------|----|-----|-----|-----|
| W ₁ | mm | 610 | 700 | 700 |
| W ₂ | mm | 570 | 655 | 655 |
| W ₃ | mm | 530 | 610 | 610 |
| W ₄ | mm | 490 | 565 | 565 |
| W ₅ | mm | 450 | 520 | 520 |

C-3 PREPARAZIONE AL MONTAGGIO PROFILI

C-3.1 Taglio a misura del profilo

- Tracciare su un profilo la misura ricavata dalla formula dal cap. C.2.
- Forare con una punta $\varnothing 7$ mm il profilo.

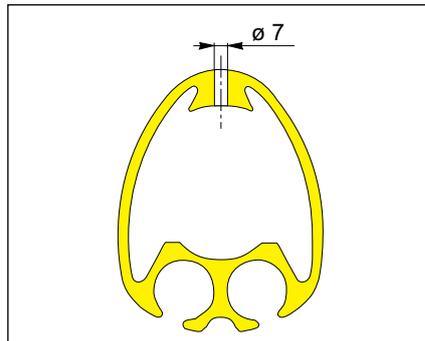

- Tagliare con un seghetto a mano il profilo sul centro del foro precedentemente eseguito.



- Con una lima a taglio dolce sbavare le estremità del profilo con particolare cura le sedi del gratile.



C-3 HOW TO PREPARE THE FOILS

C-3.1 Cutting the foil to measure

- Mark out on a foil the measure you derived from the formula on chapt. C.2.
- Drill the foil with a $\varnothing 7$ mm drill bit.


- With a hand saw cut the foil on the centre of the hole you drilled.

- File the foil end with a smooth file with particular care to the luff groove.

C-3.2 Foratura del profilo

- Forare e filettare il profilo, per il montaggio dei grani di fissaggio dell'anima di giunzione, seguendo la tabella sotto riportata.

| | A | B | C |
|---------|----|----|----------|
| C2 - C3 | 20 | 30 | Ø5/M6 |
| C4 | 25 | 40 | Ø6,75/M8 |

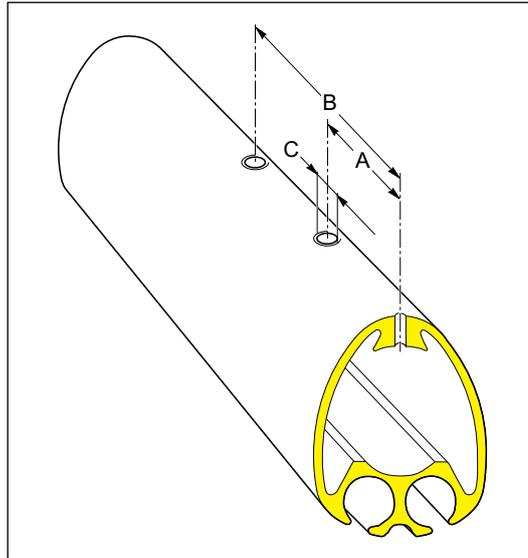

C-3.2 Drilling the foil

- Drill and thread the foil to house the Allen screws used to hold the splice pieces. See the table hereafter for measurements:

| | A | B | C |
|---------|----|----|----------|
| C2 - C3 | 20 | 30 | Ø5/M6 |
| C4 | 25 | 40 | Ø6,75/M8 |

C-3.3 Preparazione del profilo terminale

- Montare l'anello di fermo sul profilo terminale
- Mettere una goccia di liquido frenafili sulle viti prima di serrarle.



C-3.3 Preparing the terminal foil

- Fit the locking ring on the terminal foil
- Put a drop of sealing liquid on the screws before screwing them in.



C-4 MONTAGGIO DELL'AVVOLGIFIOCCO CON STRALLO A TERRA

Smontare lo strallo ed appoggiarlo su una superficie adatta al montaggio avendo cura di accertarsi che l'avvolgifiocco ed i profili non si danneggino in corso d'opera.

C-4 HOW TO INSTALL THE FURLER WITH GROUNDED STAY

Take down the stay and put it on an even surface. Take care not to damage neither drum nor foils during the installation.



PERICOLO

Prima di smontare lo strallo assicurarsi che sia stata applicata una drizza di sicurezza a prua.



DANGER

Before taking down the stay make sure you have put a safety halyard to replace it.

C-4.1 Metodo di montaggio dei giunti e dei rinforzi

Per l'unione dei profili intermedi e per il rinforzo del profilo terminale e del profilo inferiore procedere come segue:

- Premontare le boccole di scorrimento come evidenziato nelle foto e nel disegno.



C-4.1 Fitting splice pieces and half bearings

Proceed as follows in order to connect middle foils and reinforce both terminal and hoisting foil:

- Fit the half bearings before, as highlighted both on photos and drawing.




AVVERTENZA

Le anime di rinforzo sono sprovviste del rivetto di fermo nel foro centrale.



WARNING

The reinforcement splice pieces are not provided with the clutch in the central hole.

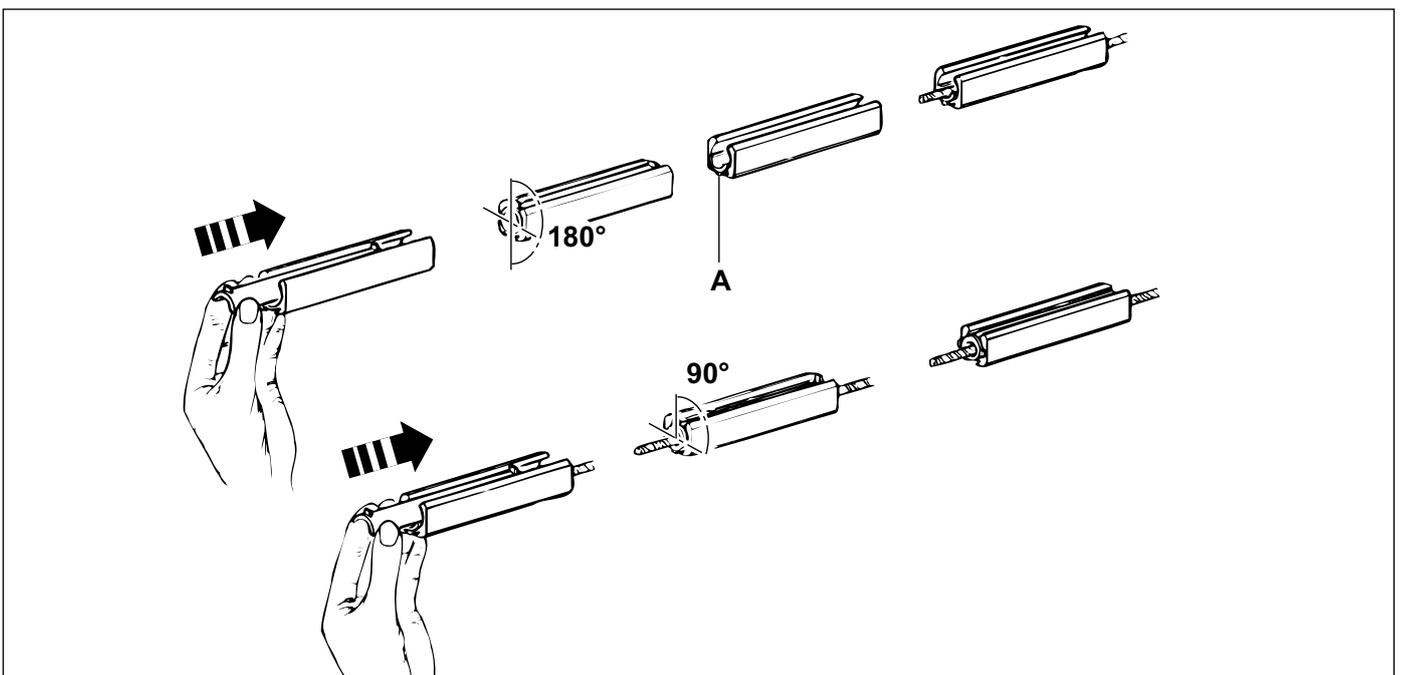

C-4.2 Montaggio del profilo terminale

Sul profilo terminale deve essere applicata l'anima di rinforzo (senza rivetto di fermo).

Per montare il rinforzo nel terminale:

- Inserire nell'anima in alluminio una boccia di scorrimento.
- Inserire ora il rinforzo completo nel profilo fino a far coincidere i fori di fissaggio con le tacche previste sull'anima.
- Mettere una goccia di liquido frenafletti quindi fissare l'anima con le viti e la chiave esagonale fornita.



C-4.2 Fitting the terminal foil

You will have to apply a splice piece (without clutch) on the terminal foil.

How to fit the splice piece to the terminal foil:

- Insert the half bearings in the aluminium piece.
- Now insert the complete splice piece inside the foil until the holes on the foil and the marks on the splice piece coincide.
- Put a drop of sealing liquid, then block the splice piece with the allen screws.

C-4.3 Montaggio dei profili intermedi

I profili intermedi devono essere collegati tra loro utilizzando un'anima di giunzione (provvista di rivetto di fermo).

Per montare il giunto tra due profili intermedi:

- Inserire nel giunto in alluminio una boccia di scorrimento.



- Applicare il giunto con il semiguscio sullo strallo quindi applicare anche l'altro semiguscio ruotandolo di 90°.



- Inserire ora il giunto completo nel profilo intermedio fino a mettere in battuta il fermo del giunto e far coincidere i fori di fissaggio con le tacche previste sull'anima.



- Mettere una goccia di liquido frenafretili quindi fissare l'anima con le viti e la chiave esagonale fornita.



- Montare tutti i profili necessari avendo cura di montare come penultimo il profilo precedentemente tagliato a misura quindi, per ultimo, il profilo inferitore.



C-4.3 How to assemble middle foils

Middle foils have to be connected by means of splice pieces (supplied with clutch).

In order to fit the splice pieces between two middle foils you have to:

- Insert one half bearing in the aluminium element.

- Adapt the splice piece with one half bearing to the stay, then add the other half bearing. Rotate the two half bearings by 90°.

- Now insert the complete splice piece in the middle foil until the holes on the foil and the marks on the splice piece coincide.

- Put a drop of sealing liquid, then block the splice piece with the Allen screws.

- Fit all required foils taking care to leave as second-last the foil that has previously been cut to measure. The hoisting foil will be fitted as last.

C-4.4 Montaggio della testa girevole

- Montare la testa girevole rispettando il senso di montaggio indicato nella foto.




C-4.4 Fitting the halyard swivel

- Fit the halyard swivel following the direction indicated in the photo.

C-4.5 Montaggio del profilo inferiore

- Collegare il profilo inferiore sull'ultimo profilo intermedio.

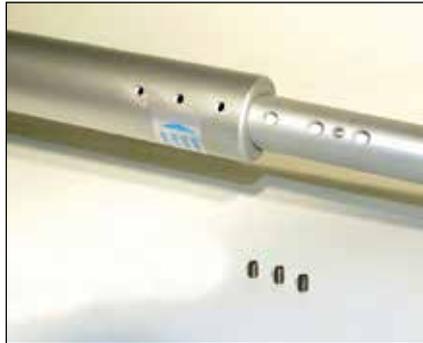

C-4.5 Fitting the hoisting foil

- Connect the hoisting foil to the lower middle foil.

- Montare l'anima di rinforzo sul profilo inferiore.

- Fit the reinforcement splice piece inside the hoisting foil.

- Montare il canotto (parte integrante del tamburo).



- Connect the torque tube (part of the drum).

- Applicare un poco di pasta anti ossidante tipo Duralac o simile nei fori di fissaggio.

- Put some corrosion inhibitor, like Duralac or similar, in the holes.

- Inserire e serrare le viti (A) con la chiave fornita.




- Insert and tighten the screws (A) with the Allen wrench.



AVVERTENZA

Applicare sui grani (A) un anti ossidante tipo Duralac o simile per consentire il successivo smontaggio anche dopo un lungo periodo di tempo.

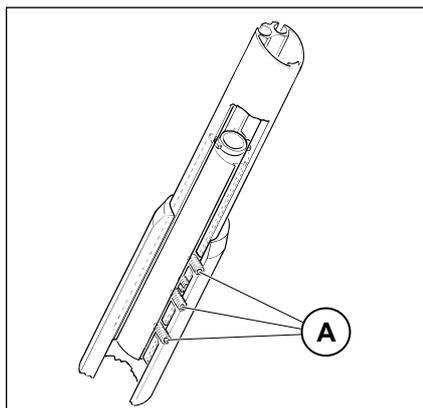

WARNING

Please apply a corrosion inhibitor, like Duralac or similar, on the Allen screws (A), in order to allow for their possible removal even after a long period of time).

C-5 MONTAGGIO DELL'AVVOLGIFIOCCO IN TESTA D'ALBERO

- Ricollegare il terminale dello strallo in testa d'albero utilizzando allo scopo una drizza.




PERICOLO

Non eseguire installazioni in testa d'albero in caso di forte vento.



ATTENZIONE

Non piegare troppo i profili al momento della installazione sulla barca.

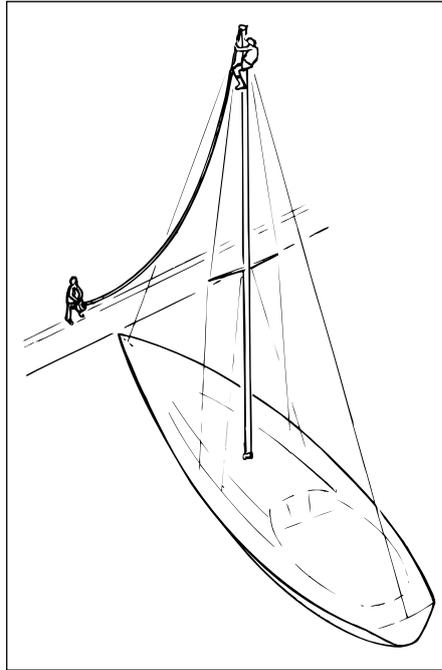

C-5 HOW TO INSTALL THE FURLER ONBOARD

- Connect the top of the stay to the mast head using a halyard.



DANGER

Do not attempt to install the assembled system in strong winds




CAUTION

Make sure not to over bend the foils when installing the system onboard.

C-6 REGOLAZIONE DEL TENDITORE DELLO STRALLO

- Per regolare il tenditore smontare i 3 grani (A) del tamburo-inferiore.
- Sollevare il tamburo e farlo scorrere verso l'alto sugli estrusi fino a scoprire il tenditore alloggiato all'interno del tamburo.
- Ancorare lo strallo sulla landa di prua.
- Regolare e bloccare il tenditore avendo cura di non accorciarlo oltre la lunghezza originaria.
- Abbassare il tamburo fino a fissare i 3 grani nella posizione originale.
- Fissare le lande del tamburo in funzione del tipo di montaggio scelto (vedi figure del cap. C-1.4).

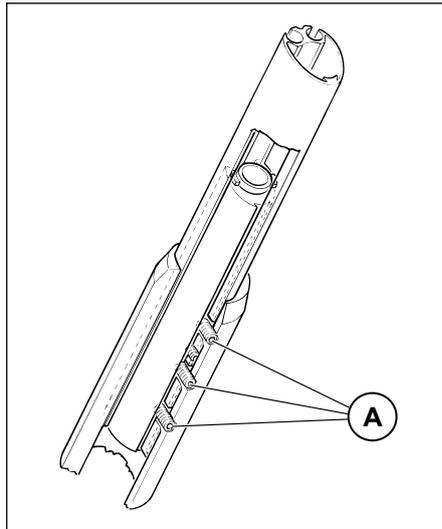

C-6 HOW TO ADJUST THE TURNBUCKLE

- In order to adjust the turnbuckle, disassemble the 3 screws (A) from the drum-hoisting foil.
- Lift the drum and let it slide upwards over the extrusions until the turnbuckle housed inside the drum is shown.
- Connect the stay to the chain plate.
- Adjust and tighten the turnbuckle, making sure not to shorten it more than its original length.
- Slip the drum mechanism down and tighten the three allen screws in their original position.
- Tighten the furler link plates depending on the kind of installation chosen (see photos on chapt. C-1.4).

**C-7 MONTAGGIO DELL'AVVOLGIFIOTTO
CON ALBERO ARMATO**

In questo caso non è necessario smontare lo strallo, ma è sufficiente scollegarlo dalla landa di prua per eseguire il montaggio dell'avvolgifiotto.

Adottando questa soluzione i **profili non sono sottoposti allo stress** derivato dalla inevitabile flessione in fase di installazione dello strallo sull'albero.

**PERICOLO**

Prima di scollegare lo strallo dalla landa di prua assicurarsi che sia stata applicata una drizza di sicurezza.

Per eseguire il montaggio seguire la procedura descritta per l'installazione con strallo a terra adottando alcuni importanti accorgimenti:

- Per evitare che il profilo montato sullo strallo cada, inserire la testa girevole e mandarla in battuta sull'anello di fermo. Collegare la drizza sull'attacco relativo ed una piccola cima per il recupero sull'attacco di penna. Mettere in tiro la drizza e sollevarla ripetutamente man mano che i profili vengono assemblati. Al termine del montaggio recuperare la testa girevole ammainandola.

**C-7 HOW TO INSTALL THE FURLER ON
ARMED MAST**

*You do not have to take the stay off to carry out the installation, you just have to disconnect it from the chain plate. If you choose this solution, **the extrusions will not go through the stress** caused by the inevitable bending when connecting the stay to the mast.*

**DANGER**

Make sure you have attached the stay to a safety halyard before disconnecting it from the chain plate.

Follow the procedure described in the paragraphs concerning installation with stay on the ground, with some important differences:

- *When you assemble the foils onto the stay, insert the halyard swivel in order to prevent them from falling. The swivel will be stopped by the locking ring of the terminal foil. Attach the halyard to its connection, and a short recovery line to the lower shackle. Lift the halyard as you assemble the foils. Take down the swivel when the installation is over.*

C-8 MONTAGGIO DEL BOZZELLO GUIDADRIZZA ORIENTABILE

Montare il bozzello guidadrizza orientabile seguendo le indicazioni riportate qui di seguito:



AVVERTENZA

La funzione del bozzello orientabile è di far sì che la drizza della vela e lo strallo non siano paralleli, ma formino tra loro un angolo di almeno 10 gradi. Questa condizione, suggerita dall'esperienza, è fondamentale per evitare che durante il funzionamento dell'avvolgifiocco la drizza si incattivi in esso.



Per montare il bozzello orientabile occorre:

- posizionare il bozzello sulla faccia prodiera dell'albero, a circa 350 mm sotto la testa dell'albero stesso in modo che sia assicurato un angolo di almeno 10 gradi fra drizza e strallo;
- marcare sull'albero con una punta da segno la posizione dei fori di fissaggio;
- forare l'albero, con una punta \varnothing 5 mm, in corrispondenza dei segni tracciati; fissarvi il bozzello coi rivetti in dotazione; passare poi la drizza utilizzata per l'avvolgifiocco all'interno del bozzello. Ora il montaggio dell'avvolgifiocco è completato.



ATTENZIONE

È molto importante che, nelle fasi di avvolgimento e svolgimento dell'avvolgifiocco, lo strallo di prua sia ben tesato. Quando necessario regolarne la tensione unitamente a quella dello strallo di poppa.

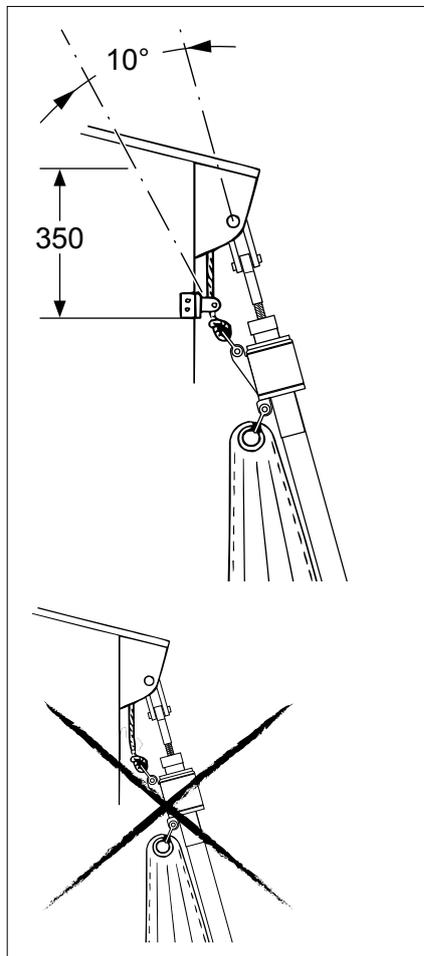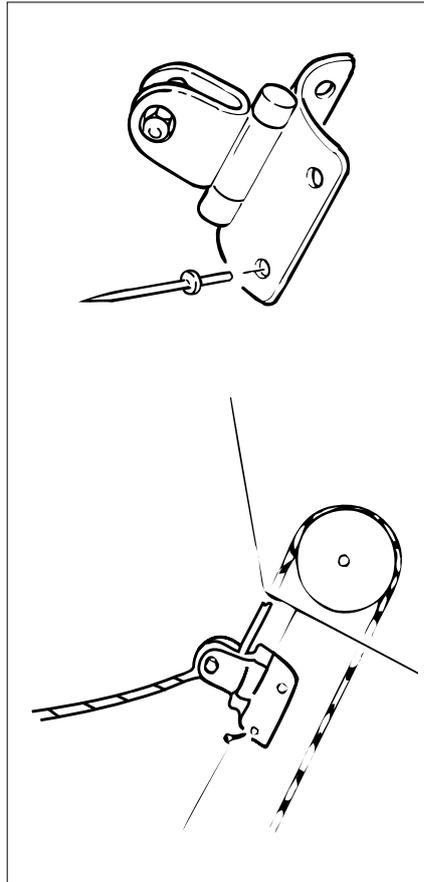

C-8 FITTING THE HALYARD SWINGING BLOCK

Install the halyard swinging block by following the instructions hereafter:



WARNING

The halyard swinging block has an important function. It takes care that halyard and stay form an angle of at least 10 degrees. This condition has been suggested by experience and it is fundamental if you do not want the halyard to get stuck in the furler when this is working.

In order to install the halyard swinging block you have to:

- position the block on the mast foreface, at about 350 mm under the mast's top to ensure the 10° angle between halyard and stay;
- mark the position of the fixing holes on the mast with a mark bit;
- drill the mast with a \varnothing 5 mm drill; rivet in the block with the rivets supplied; then let the halyard used for the furler pass inside the block. Now the installation of the furler is complete.



CAUTION

The forestay has always to be tightened when furling and unfurling. Adjust its tension together with the backstay's when necessary.

**C-9 KIT CIMA E BOZZELLI DI RINVIO
(OPTIONAL)**


**C-9 BLOCK AND FURLING LINE KIT
(OPTIONAL)**

Su richiesta possiamo fornire un kit comprendente la cima di manovra ed i bozzelli di rinvio.

Upon demand, we may supply a kit including furling line and leading blocks.


| Composizione kit <i>Kit composition</i> | C2 | C3 | C4 |
|--|----|----|----|
| Bozzello fisso da candelieri Ø 25 mm <i>Ø 25 mm fixed stanchion block</i> | 3 | 4 | 4 |
| Bozzello semplice girevole Ø 25 mm <i>Ø 25 mm simple swivel block</i> | 1 | 1 | 1 |
| Cima / line m | 20 | 25 | 30 |
| Cima / line Ø mm | 8 | 10 | 10 |

A. Bozzello fisso da candelieri.

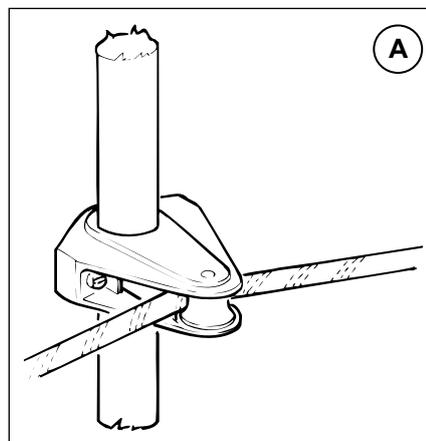

A. Fixed stanchion block.

B. Bozzello semplice girevole.

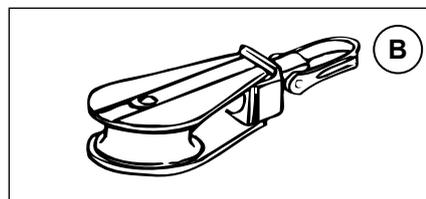

B. Simple swivel block.

Tali bozzelli possono essere ordinati anche singolarmente a seconda delle necessità:

Such blocks may be ordered separately depending on requirements:

| Modello avvolgitore <i>Furler model</i> | C2 | C3 | C4 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Kit cima e bozzelli <i>Block and line kit</i> | 901100104 | 901100105 | 901100106 |
| Bozzello fisso da candelieri <i>Fixed stanchion block</i> | 901100301 | 901100301 | 901100301 |
| Bozzello girevole <i>simple swivel block</i> | 901100303 | 901100304 | 901100304 |


C-9.1 Montaggio della cima sul tamburo

- Inserire la cima di manovra e fissarla serrando la vite con una chiave esagonale.
- Riempire il tamburo con la cima facendola girare all'interno del tamburo con le mani.
- Regolare la posizione del 1° bozzello di rinvio per ottenere un angolo di 90° sul centro del tamburo.



ATTENZIONE

Con la vela completamente chiusa devono restare almeno 3 giri di cima avvolti sul tamburo.

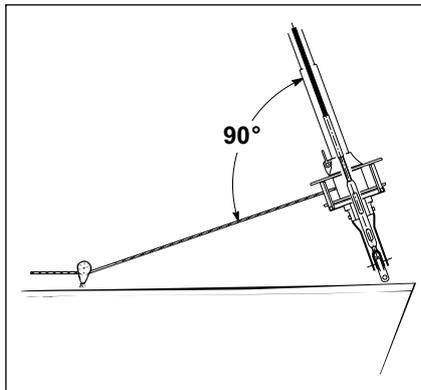

C-9.1 How to fit the furling line to the drum

- Here is an example of how the furling line can run over the deck keeping it tidy.
- Fill the drum with the furling line by turning the drum with your hands.
- Adjust the position of the first leading block in order to achieve a 90° angle at mid-height of the drum.



CAUTION


When the sail is completely furled in there have to be still three turns of line around the drum.

C-9.2 Esempio di percorso di cima e relativi bozzelli di rinvio

Esempio di percorso cima per mantenere in ordine la coperta.

C-9.2 Example of line and leading blocks installation

Here is an example of how the furling line can run over the deck keeping it tidy.

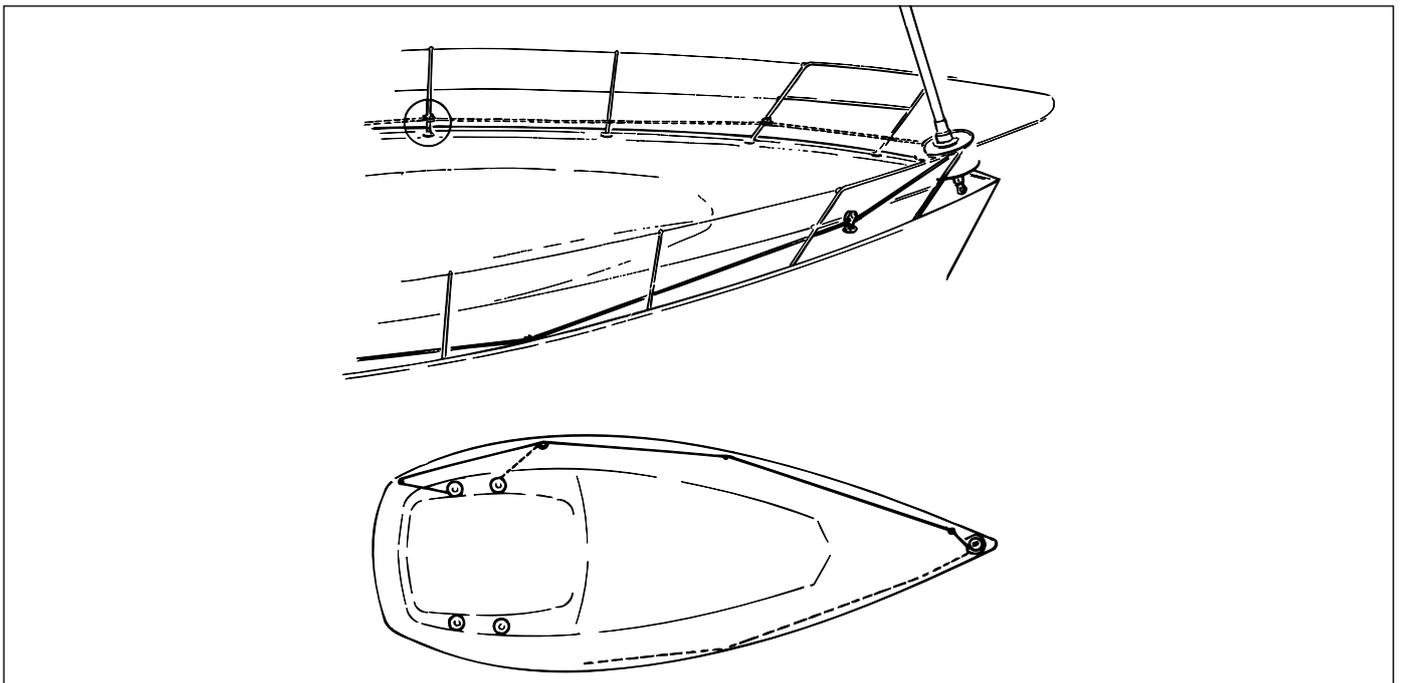

C-10 CONSIGLI PER LA VELA

Se la barca è fornita di numerose vele, ognuna di queste dovrebbe avere la stessa lunghezza in inferitura in modo che la testa girevole si trovi alla stessa altezza quando la vela è completamente issata per formare tra drizza e strallo un angolo di circa 10 gradi (vedi C-8).

ATTENZIONE

Quando la vela è armata la testa girevole non deve mai essere battuta sull'anello di fermo del terminale. Il carico di trazione che graverebbe sui profili porterebbe alla rottura dei giunti di collegamento dei profili stessi.

Il migliore modo per avere la stessa lunghezza di inferitura è aggiungere uno stroppo in Spectra "Y" di lunghezza opportuna.

Per stabilire questa lunghezza issare la vela portando la testa girevole all'altezza corretta e murare la vela con uno stroppo di lunghezza adeguata per poter dare alla vela la normale tensione e rilevarne la misura "X".

AVVERTENZA

La lunghezza dello stroppo "Y" deve essere uguale alla lunghezza "X".

ATTENZIONE

Posizionare direttamente lo stroppo "Y" sulla penna della vela; così non sarà rimosso, perduto o scambiato.

C-10 SUGGESTIONS FOR THE SAIL

If the boat is supplied with various sails, they should have all the same hoisting length so that the halyard swivel is at the same height when the sail is completely hoisted in order to keep the 10° angle between halyard and stay (see C-8).

CAUTION

When the sail is hoisted the halyard swivel has never to touch the lock ring of the terminal foil. The load that would then weigh on the foils would break the splice pieces.

The best way to have the same hoisting length is to add a Spectra collar "Y" of the right length.


You will find out this length by hoisting the sail and taking the halyard swivel to the correct height. If you tack the sail with a collar of an adequate length in order to give the sail the normal tension you will then find out the measure "X".

WARNING

The "Y" collar and the "X" collar have to be equal in length.

CAUTION

Position the "Y" collar on the sail's peak, in order not to remove it or miss it.

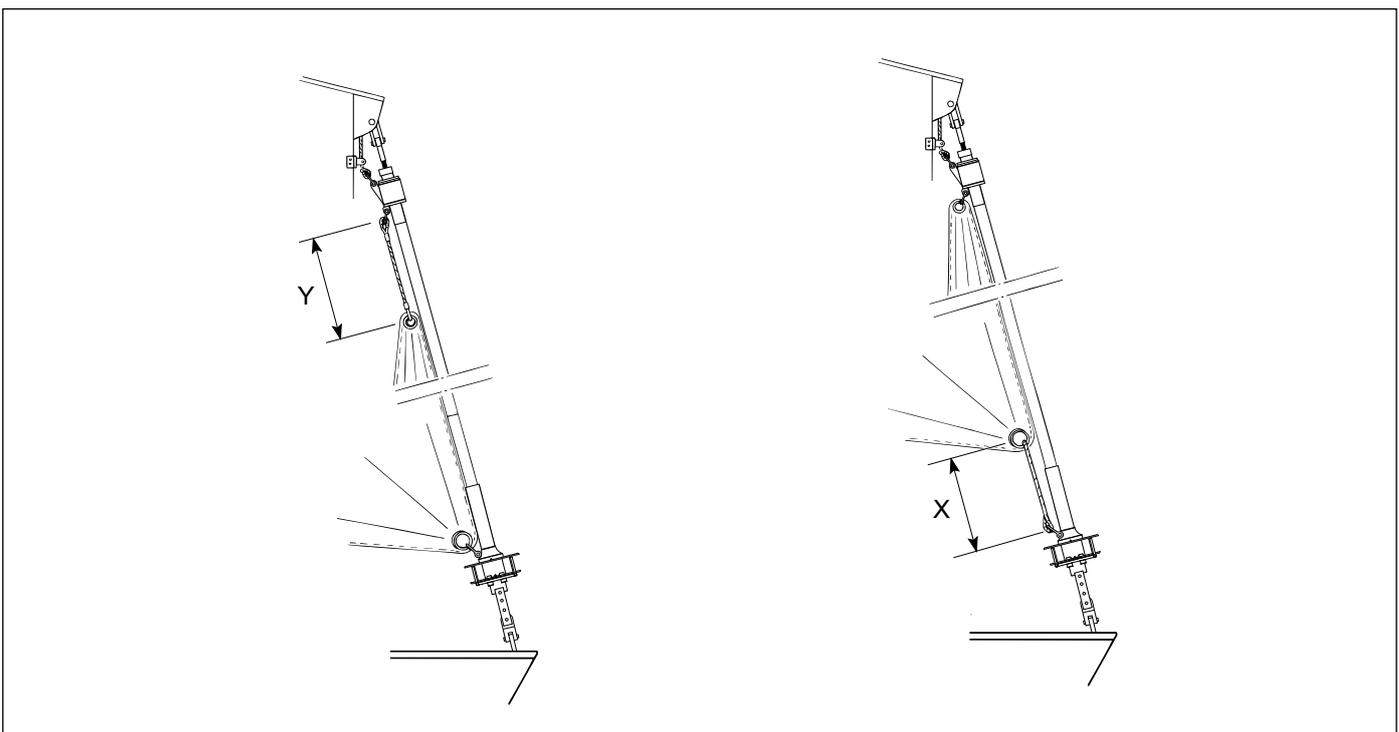

C-11 MONTAGGIO DELLA VELA

Per montare la vela occorre:

- Fissare la drizza al gambetto posto nel lato superiore della testa girevole
- Fissare la penna della vela al gambetto situato nel lato inferiore della testa girevole
- Inserire il gratile della vela nell'apertura del profilo inferiore
- Issare la vela, fissare le mure al gambetto posto sul tamburo quindi tesare la drizza.



ATTENZIONE

Verificare che la testa girevole non vada in battuta sull'anello del profilo terminale. In caso contrario provvedere all'accorciamento della vela.

C-12 USO DELL'AVVOLGIFIOTTO

Apertura della vela

- Tirare la scotta del genoa frenando la cima del tamburo per facilitarne l'avvolgimento compatto. Evitare di far svolgere la vela senza controllarne la cima.

Avvolgere la vela

- Filare la scotta del genoa frenandola e tirare la cima del tamburo.
Nel caso di riduzione della vela si consiglia di regolare la posizione del carrello genoa.



AVVERTENZA

La maggior parte delle vele si allungano con l'utilizzo. I velai dovrebbero tener conto di questo allungamento al momento della determinazione della lunghezza del gratile. Fate in modo che la testa girevole non vada oltre i profili, si consiglia una distanza di 5÷10 cm tra il lato superiore della testa girevole e l'anello di fermo del profilo terminale.

C-11 HOW TO HOIST THE SAIL

In order to hoist the sail you will have to:

- Attach the halyard onto the shackle located on the top of the halyard swivel.
- Attach the head of the sail to the shackle located on the bottom of the halyard swivel
- Insert the luff tape into the boltrope groove.
- Pull up the sail, attach the tackle to the shackle located on the drum, then stretch the halyard.



CAUTION

Make sure the halyard swivel does not touch the lock ring of the terminal foil. Should this happen, shorten the sail.

C-12 HOW TO USE THE FURLER

Open the sail

- Pull the genoa sheet and hold the furling line in order to allow it wrap compact on the drum. Do not unfurl the sail without controlling the line.

Furl the sail in

- Slack away the genoa sheet by placing a slight drag on it and pull the furling line.
If you want to reef the sail, the genoa traveler should be moved forward at every stage of reefing in order to maintain the correct sheeting angle.



WARNING

Most sails stretch permanently with use. Sailmakers should compensate for this permanent stretch when determining the luff length. Do not over tension the halyard swivel above the top end of the foils, we suggest a distance of 5 to 10 cm. between the top edge of the halyard swivel and the top end of the extrusions.

D-1 MANUTENZIONE

L'avvolgifiocco è costruito con materiali adeguati all'uso in ambiente marino.

Alcune semplici regole di manutenzione, applicate regolarmente, sono necessarie per garantire nel tempo la sua resistenza alla corrosione.



AVVERTENZA

L'impiego di ricambi originali permette di assicurare sempre la massima resa ed efficienza dell'attrezzatura.

Soluzioni Meccaniche srl declina ogni e qualsiasi responsabilità per danni a cose e/o a persone derivanti dall'impiego di componenti diversi da quelli messi a disposizione della propria Clientela.

La garanzia stessa, nel caso di impiego di componenti non originali, decade anche se in corso di validità.



AVVERTENZA

Nel caso in cui l'attrezzatura mostri difetti di fabbrica contattare la ditta Soluzioni Meccaniche srl.

L'apertura dell'attrezzatura da parte di personale non autorizzato BAMAR® annulla qualsiasi diritto di garanzia.

D-1 MAINTENANCE

The foresail furler is manufactured with materials suitable for the use in marine environment.

Some simple maintenance rules, to be regularly applied, are required to maintain its resistance to corrosion.



WARNING

The use of original spare parts always ensures maximum product performance and efficiency.

Soluzioni Meccaniche srl declines every and any responsibility for damages to things and/or persons deriving from the use of components different from those offered to its own Clients. If non-original parts are used, the warranty is void, even within the warranted time period.



WARNING

Should the equipment present any manufacturing fault, please contact Soluzioni Meccaniche srl.

Should the equipment be taken apart by personnel not authorized by BAMAR®, any warranty claim would be void.

D-2 LIVELLI DI MANUTENZIONE

Considerata la complessità dell'attrezzatura sulla quale eseguire gli interventi di manutenzione, si è reso necessario suddividere tali interventi in 3 diversi livelli:

• Livello 1 - Manutenzione a bordo

Le operazioni di manutenzione inserite in questo livello consistono in interventi di manutenzione preventiva e correttiva, nonché di controlli di routine svolti normalmente dal personale dell'imbarcazione sia in mare che in porto. Vengono quindi inseriti in questo livello tutti gli interventi che devono essere eseguiti a bordo, svolti dal personale dell'imbarcazione senza ulteriore assistenza esterna ed eseguiti tramite le attrezzature di bordo senza la necessità di fornitura esterna.

• Livello 2 - Manutenzione a bordo con assistenza di personale di base

A differenza del livello 1 le operazioni comprese in questo livello necessitano che l'imbarcazione sia nel porto.

Gli interventi possono essere eseguiti a bordo, svolti dal personale specializzato, a seconda del tipo di intervento. Possono essere svolti con una combinazione di strumenti ed attrezzature presenti a bordo assieme a quanto fornito da un cantiere navale o dal fornitore dell'attrezzatura.

Interventi aggiuntivi eseguiti a livello 2 possono essere variazioni dell'attrezzatura o miglioramenti dell'attrezzatura per aumentarne le prestazioni o superare l'obsolescenza.

D-2 MAINTENANCE LEVELS

Considering the size of the equipment on which maintenance operations have to be carried out, we had to divide those operations into three different levels:

• Level 1 - Maintenance on board

The maintenance operations that are part of this level consist of preventive and corrective maintenance operations, as well as of routine checks normally carried out by the boat staff both at sea and in the harbour.

This level of operations therefore includes all the actions that have to be carried out on board by the boat staff without further external assistance and using the equipment on board without the need for external supplies.

• Level 2 - Maintenance on board with the assistance of basic staff

Unlike the operations in level 1, the actions included in this level need to be carried out when the boat is in the harbour.

The operations can be done onboard, by skilled personnel depending on the type of operation. They can be carried out using a combination of tools and equipment present onboard together with the material supplied by a shipyard or by the equipment supplier.

Additional operations on level 2 may consist in variations in the equipment or improvements to the equipment for the purpose of improving its performance or if it has become obsolete.

• Livello 3 - Riparazione a terra

Le operazioni di riparazione inserite in questo livello devono essere eseguite dal personale di assistenza o dal personale del fornitore dell'attrezzatura presso una struttura a terra.

Gli interventi non possono quindi essere eseguiti sull'imbarcazione ma richiedono lo spostamento dell'attrezzatura in una struttura a terra; il completamento della manutenzione può richiedere un intervento specializzato a bordo.

Gli interventi di riparazione riguardano l'attrezzatura disinstallata per una revisione generale.

Se si ritiene, gli interventi di manutenzione possono essere eseguiti in fabbrica.



AVVERTENZA

In caso di dubbi o domande contattare la ditta Soluzioni Meccaniche srl.

In riferimento ai livelli 1 e 2, la garanzia decade, anche se in corso, nel caso non vengano rispettati i criteri come detto al paragrafo D-2.

In riferimento ai livelli 2 e 3, si richiede di contattare comunque la ditta Soluzioni Meccaniche srl.

D-3 PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

La seguente tabella riporta l'elenco completo degli interventi di manutenzione identificando, la tempistica di intervento ed il livello assegnato ad ogni singola operazione (vedi D-2).

| Cilindro | Frequenza | Livello |
|------------------------------|-----------|---------|
| Pulizia e lavaggio | 7 giorni | 1 |
| Verifiche visive | 3 mesi | 1 |
| Sostituzione kit guarnizioni | 4 anni | 2 |

D-3.1 Pulizia e lavaggio

Lavare e sciacquare completamente il prodotto con acqua dolce per asportare i cristalli di sale depositati sulla sua superficie.

D-3.2 Lunghi periodi di inutilizzo

Quando l'imbarcazione è destinata ad un lungo periodo di sosta provvedere preventivamente alle seguenti operazioni:

- Lavare e sciacquare completamente il prodotto con acqua dolce per asportare i cristalli di sale depositati sulla sua superficie.
- Proteggere con specifici prodotti lubrificanti il prodotto.

D-3.3 Verifiche visive

Verificare il serraggio della viteria senza la vela montata.

• Level 3 - Repair on the ground

All maintenance activities included in this level have to be carried out by the service staff or by the equipment supplier staff in a workshop on the ground.

Therefore, these actions cannot be carried out onboard, but they need the equipment to be moved onto the ground. In order to complete the maintenance, you may sometimes require the intervention of skilled personnel onboard.

The mechanism must be taken down in order to carry out a general overhaul.

If you consider it worthwhile, maintenance may be carried out in our Workshop (in Forlì – Italy).



WARNING

Should you have any doubt or query, please contact Soluzioni Meccaniche srl.

With reference to levels 1 and 2, warranty is void, even if not expired yet, should standard criteria not be respected as described in chapter D-2.

As for levels 2 and 3, we kindly ask you to contact Soluzioni Meccaniche srl anyway.

D-3 MAINTENANCE PROGRAMME

The following table contains a complete list of maintenance actions, specifying, the intervention periodicity and the level attributed to each individual operation (see D-2).

| Cylinder | Periodicity | Level |
|----------------------|-------------|-------|
| Cleaning and washing | 7 days | 1 |
| Visual check | 3 months | 1 |
| Seal kit replacement | 4 years | 2 |

D-3.1 Cleaning and washing

Wash and rinse the product with fresh water in order to take off all salt sediments from its surface.

D-3.2 Long inactivity

When the boat is destined to a long inactivity, please carry out the following operations:

- Wash and rinse the product with fresh water in order to take off all salt sediments from its surface.
- Protect the product with specific lubricant products.

D-3.3 Visual check

Please check screws are all tight in when the sail is removed from the system.

D-3.4 Sostituzione kit guarnizioni

Per la sostituzione del kit guarnizioni contattare la ditta Soluzioni Meccaniche srl.

D-3.4 How to replace seal kits

In order to replace seal kits please contact Soluzioni Meccaniche srl.

D-3.5 Interventi di riparazione

Il prodotto viene fornito con materiali di prima qualità in grado di mantenere inalterate le caratteristiche tecniche dell'attrezzatura quindi, qualora ci siano i requisiti per una riparazione imputabile ad un uso maldestro della stessa, tale intervento, essendo di livello 3, deve essere processato come descritto al cap. D2.

D-3.5 Repair

The product supplied is made with first quality materials which help keeping the equipment technical characteristics unaltered. Therefore, should a repair be required because of an unskilful use of the system, then, such Level 3 intervention has to be carried out as described in Chapter D-2.

D-4 INCONVENIENTI - CAUSE - RIMEDI


| Problema | Causa | Rimedio |
|--------------------------------------|--|---|
| L'avvolgifiocco non gira | <ul style="list-style-type: none"> • Drizza avvolta attorno allo strallo • Testa girevole mal regolata | <ul style="list-style-type: none"> • Controllare che il bozzello guida drizza sia correttamente installato (vedi cap. C-8). • Regolare la posizione della testa girevole (vedi cap. C-10). |
| L'avvolgifiocco gira con difficoltà | <ul style="list-style-type: none"> • Verificare che i rinvii della cima siano scorrevoli | <ul style="list-style-type: none"> • Pulire e lubrificare i bozzelli di rinvio |
| La cima di manovra blocca il tamburo | <ul style="list-style-type: none"> • Il primo bozzello di rinvio è mal posizionato • La cima potrebbe essere troppo grossa • Tamburo troppo pieno | <ul style="list-style-type: none"> • Modificare la posizione del bozzello (vedi cap. C-9) • Installare una cima più sottile (vedi cap. C-9) • Eliminare i giri di cima superflui (vedi cap. C-9) |

D-4 TROUBLESHOOTING

| Problem | Cause | Remedy |
|---------------------------------------|--|--|
| <i>The system does not rotate</i> | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Halyard wrapped around the foils</i> • <i>Halyard swivel badly adjusted</i> | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Check the halyard block has been correctly installed (see chapt. C-8)</i> • <i>Adjust the halyard swivel (see chapt. C-10)</i> |
| <i>The system is hard to turn</i> | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Check whether the furling line blocks slide easily</i> | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Clean and lubricate the furling blocks</i> |
| <i>The furling line jams the drum</i> | <ul style="list-style-type: none"> • <i>The first furling line block is badly positioned</i> • <i>The furling line is too big</i> • <i>The drum is overfilled</i> | <ul style="list-style-type: none"> • <i>Trim the position of the first furling line block (see chapt. C-9)</i> • <i>Fit a thinner furling line (see chapt. C-9)</i> • <i>Remove the extra line coils (see chapt. C-9)</i> |

E-1 PARTI DI RICAMBIO TAMBURIO


E-1 DRUM SPARE PARTS

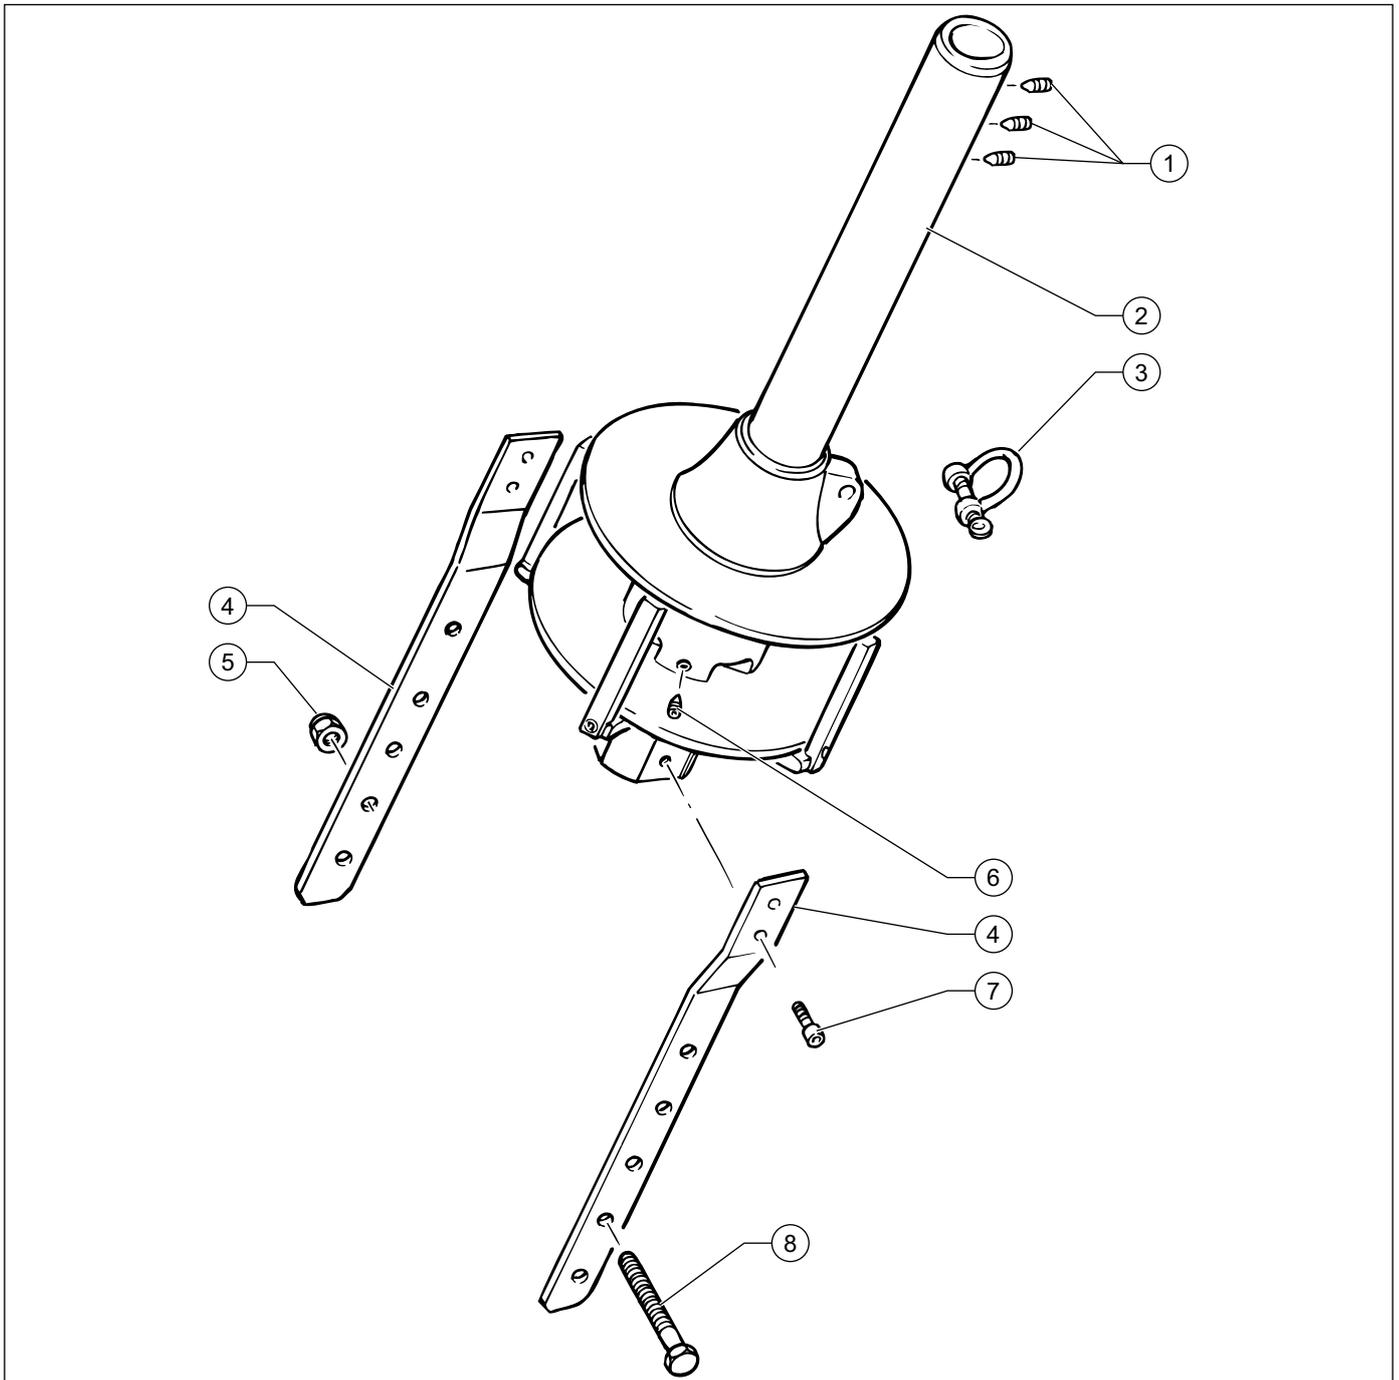

| Rif./Re. | C2 | C3 | C4 | Descrittivo parte | Part description |
|----------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------------------|
| | BMG 40R | BMG 40R | BMG 50R | | |
| | Codice / code | Codice / code | Codice / code | | |
| 1 | 201010610 | 201010614 | 201010812 | Grani canotto | Torque tube screws |
| 2 | 901102904 | 901102905 | 901102906 | Tamburo completo | Complete drum |
| 3 | 201441030 | 201441230 | 201441230 | Grillo mura | Tack shackle |
| 4 | 402021003 | 402021002 | 402021002 | Lande di collegamento inox | s.s. link plates |
| 5 | 201241001 | 201241201 | 201241201 | Dado autobloccante | Self-locking nut |
| 6 | 201070610 | 201070610 | 201070610 | Vite di fissaggio cima | Line locking screw |
| 7 | 201070610 | 201070610 | 201070610 | Vite di fissaggio lande | Link plates locking screw |
| 8 | 201051060 | 201051280 | 201051280 | Bullone standard | Standard locking bolt |

E-2 PARTI DI RICAMBIO PROFILI

E-2 FOILS SPARE PARTS

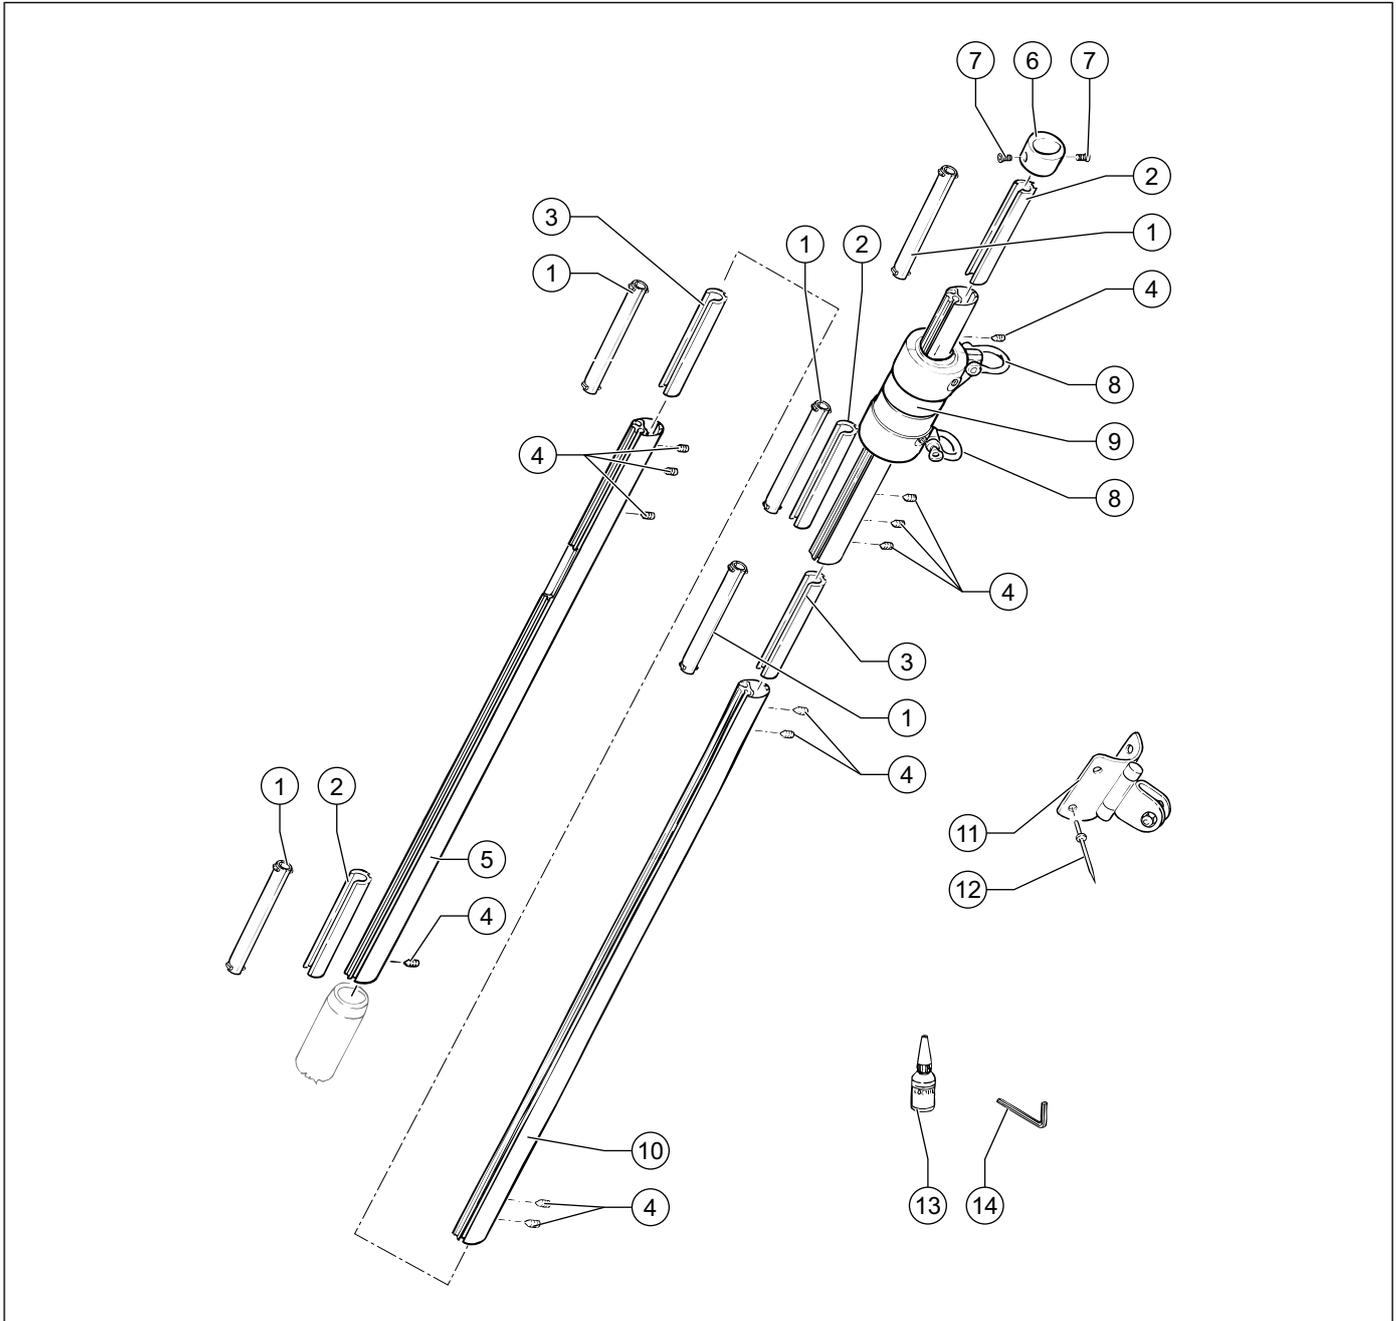

| Rif. / Re. | C2 BMG 40R | C3 BMG 40R | C4 BMG 50R | Descrittivo parte | Part description |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---|
| | Codice / code | Codice / code | Codice / code | | |
| 1 | 203020000 | 203020000 | 203030000 | Anima in plastica nera (coppia) | <i>Black plastic half bearing (pair)</i> |
| 2 | 411065015 | 411065015 | 411066025 | Giunto di rinforzo senza rivetto (solo parte in alluminio) | <i>Reinforcement connector without rivet (only aluminium element)</i> |
| | 901102214 | 901102214 | 901102224 | Giunto di rinforzo senza rivetto completo | <i>Complete einforcement splice piece without rivet</i> |
| 3 | 411055015 | 411055015 | 411056025 | Giunto con rivetto (solo parte in alluminio) | <i>Connector with rivet (only aluminium element)</i> |
| | 901102215 | 901102215 | 901102225 | Giunto con rivetto completo | <i>Complete splice piece with rivet</i> |
| 4 | 201010606 | 201010606 | 201010808 | Grano | <i>Allen screw</i> |
| 5 | 901101815 | 901101815 | 901101825 | Profilo inferitore (completo di giunto di rinforzo) | <i>Hoisting foil (complete with reinforcement splice piece)</i> |
| 6 | 411045015 | 411045015 | 411046025 | Anello per profilo terminale | <i>Locking ring for terminal foil</i> |
| 7 | | | | Vite per anello terminale | <i>Screw for docking ring</i> |
| 8 | 201441030 | 201441230 | 201441230 | Grillo per testa girevole | <i>Shackle for h.swivel</i> |
| 9 | 901101707 | 901101708 | 901101709 | Testa girevole completa | <i>Complete halyard swivel</i> |
| 10 | 901101915 | 901101915 | 901101925 | Profilo intermedio | <i>Middle foil</i> |
| 11 | 901100201 | 901100202 | 901100202 | Bozzello guidadrizza completo | <i>Complete halyard swinging block</i> |
| 12 | 201360512 | 201360515 | 201360515 | Rivetto | <i>Rivet</i> |
| 13 | 205120000 | 205120000 | 205120000 | Tubetto liquido frenafili | <i>Thread-locking liquid tube</i> |
| 14 | 201600300 | 201600300 | 201600400 | Chiave esagonale | <i>Allen key</i> |

TERMINI DI GARANZIA

COPERTURA. BAMAR® garantisce i propri prodotti esenti da difetti originali sia di produzione, che di progettazione. Condizione essenziale per la validità della garanzia è che venga eseguita sui prodotti la manutenzione prevista nel relativo Manuale di Uso e Manutenzione, pena l'inapplicabilità della copertura in garanzia.

La presente garanzia è valida per tutti i prodotti BAMAR® acquistati per l'installazione a bordo di imbarcazioni destinate al diporto, al noleggio, charter o altre attività professionali.

Per difetti originali nei materiali e/o di fabbricazione di un prodotto BAMAR®, l'Acquirente avrà come unico ed esclusivo rimedio disponibile, ai sensi della presente GARANZIA, la riparazione o la sostituzione, a giudizio insindacabile di BAMAR®, della parte o del componente difettoso, senza ulteriore aggravio di spese a carico del costruttore.

SOGGETTO CHE GARANTISCE IL PRODOTTO. I reclami relativi a problemi di garanzia dovranno essere rivolti direttamente ad Soluzioni Meccanichesrl. Nella presente Garanzia, con "BAMAR®" si deve intendere sempre la persona giuridica definita nel presente paragrafo.

Sono escluse dalla Garanzia: tutte le parti non direttamente prodotte da BAMAR®.

ACQUIRENTE - GARANZIA NON TRASFERIBILE. La presente garanzia è fornita da BAMAR® esclusivamente all'Acquirente originale del prodotto e non si estende a terzi. I diritti dell'acquirente originale ai sensi della presente garanzia non sono cedibili o trasferibili a terzi.

TERMINI DELLA GARANZIA. La garanzia copre unicamente gli eventuali difetti originali nei materiali e/o di fabbricazione che si presentano **entro due (2) anni** dalla data di fatturazione del prodotto.

ESCLUSIONI DALLA GARANZIA. BAMAR® non potrà essere ritenuta responsabile e, pertanto, la GARANZIA non sarà operante, per danni e/o spese relativi a difetti causati da un utilizzo improprio, dall'abuso, dalla mancata installazione, dall'utilizzazione, manutenzione o mancato immagazzinamento del prodotto BAMAR® secondo quanto previsto nel libretto di uso e manutenzione, nel catalogo o in altra documentazione comunque messa a disposizione da BAMAR®.

Inoltre, BAMAR® non potrà essere ritenuta responsabile e, pertanto, la GARANZIA non sarà operante, per danni e/o spese relativi a:

- difetti nei materiali e/o di fabbricazione che non esistevano alla consegna del prodotto (non originali);
- difetti nei materiali e/o di fabbricazione che si siano manifestati oltre il periodo di garanzia;
- difetti non denunciati a BAMAR® entro sessanta (60) giorni dalla scoperta;
- prodotto alterato o modificato rispetto alle specifiche di fabbrica;
- eventi accidentali, uso improprio, abnorme, scorretto, abuso o omessa manutenzione o stoccaggio non corretto;
- installazione, cablaggio, interventi di manutenzione e/o riparazione effettuati in modo scorretto o sostituzione di componenti o accessori non conformi alle specifiche

WARRANTY

COVERAGE. BAMAR® warrants that each BAMAR® product will be free from defects in material and workmanship. Essential condition for the warranty to be valid is that products undergo maintenance as foreseen in their own Instruction Manual, otherwise warranty is void.

The present warranty is valid for all BAMAR® products purchased to be installed on boats used for recreational purposes, rent, charter or other professional activities.

For defects in material and workmanship of v products, the Owner's sole and exclusive remedy under this WARRANTY shall be the repair or replacement, in BAMAR®'s sole discretion, of the defective part or component, at no extra charge to the manufacturer.

WARRANTOR. Warranty claims have to be addressed directly to Soluzioni Meccanichesrl. When BAMAR® is mentioned in the present Warranty, it refers to the legal entity as defined in this paragraph.

The present Warranty does not cover parts that were not originally manufactured by BAMAR®.

OWNER – NON-TRANSFERABLE WARRANTY. This warranty is made by BAMAR® with only the original purchaser of the product and does not extend to any third parties. The rights of the original purchaser under this warranty may not be assigned or otherwise transferred to any third party.

WARRANTY TERM. This WARRANTY covers any original defects in material or workmanship visible **within two (2) years** of the invoice date.

NOT COVERED. Neither the present WARRANTY applies to, nor shall BAMAR® be liable or responsible for, damages or expenses relating to defects caused by misuse, abuse, failure to install, use, maintain or store the BAMAR® product as specified in its own instruction manual, catalogue or other literature available from BAMAR®.

Moreover, neither the present WARRANTY applies to, nor shall BAMAR® be liable or responsible for, damages or expenses relating to:

- defects in material or workmanship that did not exist when the product was originally delivered (non original);
- defects in material or workmanship that are manifested outside the warranty period;
- defects which are not reported to BAMAR® within sixty (60) days of discovery;
- a product that has been altered or modified from factory specifications;
- accidents, misuse, abuse, abnormal use, improper use, lack of reasonable or proper maintenance or storage;
- installation, wiring, service or repairs improperly performed or replacement parts or accessories not conforming to BAMAR®'s specifications;
- use exceeding the recommended or permitted limits or loads of the product and/or the vessel on which the product is installed;
- normal wear or deterioration occasioned by the use of the product or its exposure to the elements;
- any use differing from the proper use of sailboat applications;
- should the intervention under warranty be carried out by BAMAR® in due terms, direct and/or indirect damages, such as: loss of time, loss of use, inconvenience, travel expense,

BAMAR®;

- uso del prodotto e/o dell'imbarcazione in cui il prodotto è installato, oltre i limiti o carichi consigliati e/o permessi;
- usura o deterioramento normale derivante dall'uso del prodotto o dalla sua esposizione agli eventi atmosferici;
- qualsiasi utilizzo estraneo a quello proprio della navigazione a vela;
- ove l'intervento in garanzia sia effettuato da BAMAR® in un congruo termine, danni diretti e/o indiretti quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: perdita di tempo, perdita di godimento, disturbo, spese di trasferta, costi relativi all'approvvigionamento di eventuali imbarcazioni sostitutive, costi di trasporto ed eventuali danni accidentali o indiretti derivanti dal mancato utilizzo dell'imbarcazione, per il disturbo o la perdita di godimento mentre l'imbarcazione si trova in riparazione o comunque non disponibile, o comunque altre situazioni non specificatamente coperte dalla presente garanzia;
- i costi per la rimozione, lo smontaggio o la re-installazione del prodotto;
- i costi o le spese relative al trasporto del prodotto fino alla sede di BAMAR® o di un concessionario BAMAR® e ritorno.
- l'alaggio, lo stoccaggio e il varo dell'imbarcazione sulla quale è stato installato il prodotto, anche quando queste attività siano necessarie per eseguire gli interventi in garanzia.

Inoltre, il periodo di tempo necessario per le riparazioni, anche se in garanzia, non prolunga in alcun modo il periodo di copertura della garanzia stessa.

COME PROCEDERE PER INTERVENTI IN GARANZIA. In caso di difetto del prodotto BAMAR® coperto dalla presente garanzia, l'Acquirente dovrà contattare uno dei Distributori BAMAR® presenti nel mondo (un elenco è a disposizione presso il sito web www.bamar.it). Per ottenere l'assistenza in garanzia e/o la sostituzione del prodotto BAMAR®, l'Acquirente dovrà inoltrare a BAMAR® una specifica richiesta scritta dettagliata, secondo i termini della presente garanzia e durante il periodo di vigenza della stessa.

La richiesta dovrà contenere il proprio nome, indirizzo, numero di telefono, copia della fattura di acquisto, una descrizione dell'applicazione del prodotto, una spiegazione del difetto dello stesso e delle sue condizioni di utilizzo.

Se l'esame del prodotto e il contenuto della denuncia in garanzia evidenziano che il difetto non può essere coperto dalla presente garanzia, l'Acquirente sarà contattato direttamente da BAMAR® o da un rivenditore BAMAR® per comunicargli il costo della riparazione del prodotto. Se si accetta il preventivo, si acconsente che il prodotto non venga riparato in garanzia.

costs related to procuring any substitute boat, transportation costs, towing costs, any incidental or consequential damages arising out of the non-use of the boat, or compensation for inconvenience or loss of use while the boat is being repaired or otherwise not available, or other matters not specifically covered hereunder;

- *the costs to remove, disassemble or re-install the product;*
- *the costs or expenses associated with transporting the product to and from BAMAR® or a BAMAR® dealer;*
- *hauling out, storage and re-launching of the boat on which the product has been installed, even where this is necessary to carry out the warranty service.*

In addition, the time required for repair, even if carried out under warranty, does not extend the warranty period.

PROCEDURE. *In the event of a defect covered by this Warranty, the Owner shall contact one of BAMAR®'s worldwide Distributors (there is a list of them on the www.bamar.it website). To obtain warranty service for or replacement of your BAMAR® product, your specific and detailed claim must be reported to and received by BAMAR®, in writing, in accordance with the terms of this warranty and within the applicable warranty period. The claim will have to include your name, address, phone number, copy of original sales receipt, a description of the application of the product, and an explanation of the defect and conditions under which the product was used. If the examination of the product and the warranty claim reveals that the defect is not covered by this warranty, you will be contacted by either BAMAR® or a BAMAR® dealer and advised of the cost to repair your product. If you accept this estimate, you give your consent for the product to be repaired outside of this warranty.*



Two columns of horizontal dotted lines for writing, spanning the majority of the page's height.



Distributore:

Rivenditore:



**Soluzioni
Meccaniche**

Via F.lli Lumière 45 - 47122 Forlì (FC) Italia - Tel. +39 0543 463311 - Fax +39 0543 783319
www.bamar.it • e-mail: info@bamar.it
Bamar on Facebook