



FENDERTEX[®]
LE PARE BATTAGE TEXTILE


*NOTICE KIT REPARATION
CREVAISON THERMOUSOUDABLE
FENDERTEX[®]*

1 Sortir la poche polyuréthane de l'enveloppe textile.


2 Positionner la poche polyuréthane à plat sur une surface propre.

3 Repérer la fuite. Bien nettoyer la zone à réparer à l'aide d'un chiffon sec et propre (n'utiliser aucun solvants ni produit de nettoyage)

4 Retirer du sachet "Kit Réparation" une rustine. Ôter le film de protection de couleur rouge et appliquer la partie blanche restante sur la crevaion selon le schéma ci-dessous :

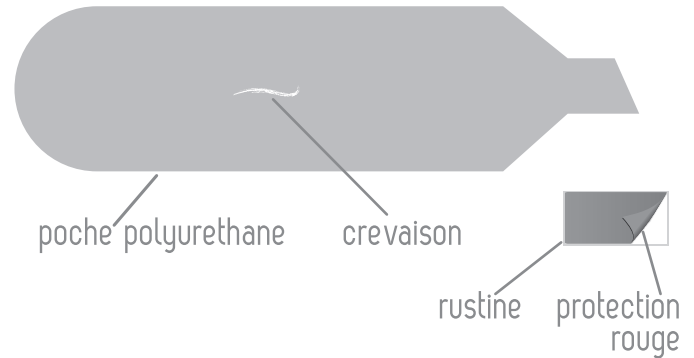

5 Chauffer la rustine, positionnée sur la crevaion, à l'aide d'un sèche-cheveux (environ 1 minute) en gardant une distance de 20 cm (entre la rustine et l'embout chauffant du sèche-cheveux) jusqu'à ce que la rustine adhère en totalité sur toute sa surface. (ne pas maintenir la rustine avec les doigts pendant l'opération).

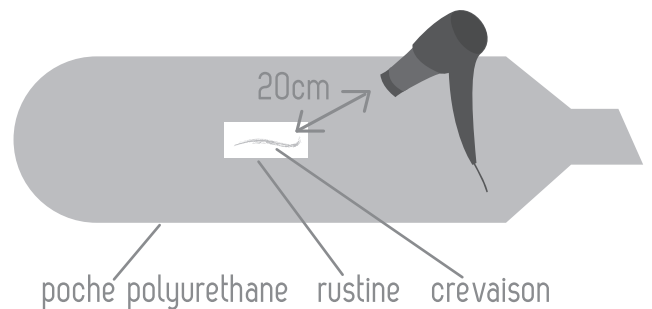

6 Laisser reposer pendant 5 mn. Gonfler après réparation.

VOUS POUVEZ VISIONNER CETTE OPERATION SUR NOTRE SITE INTERNET :
www.fendertex.eu




FENDERTEX[®]
LE PARE BATTAGE TEXTILE


*INSTRUCTIONS OF
PUNCTURE REPAIR KIT
SELF SEALING FENDERTEX[®]*

- 1 Remove the polyurethane from the textile cover
- 2 Position the polyurethane flat on a clean place.
- 3 Notice the leak and well clean the area with a rag dry and clean (no solvents or cleaning products).

- 4 Remove from the sachet "Kit Puncture" a patch. Take out the red protection film and apply the the remaining white part on the puncture following the figure below:

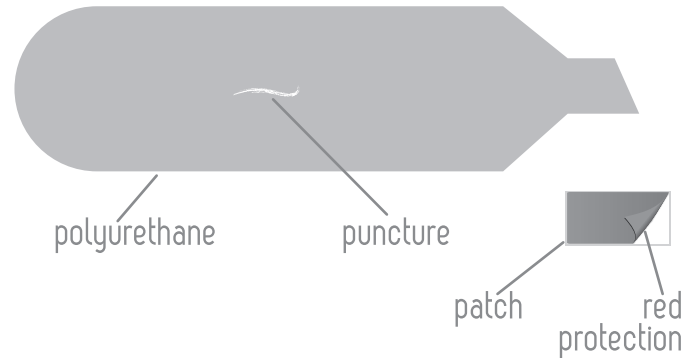

- 5 Heat up the patch, positioned on the puncture with a hairdryer (around 1 minute) with keeping a distance of 20 cm (between the patch and the tip heating of the hair dryer) until the patch sticks totally on its area (do not hold the patch with fingers during the operation).

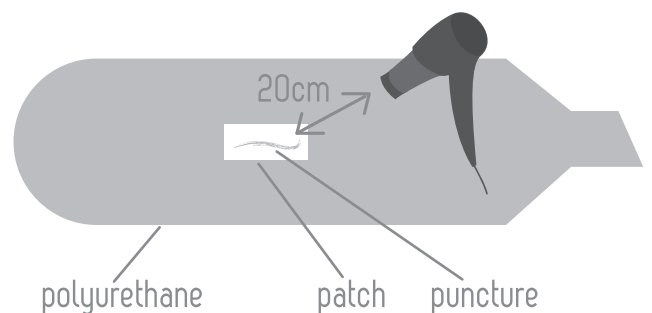

- 6 Give pause during 5 minutes. Inflate after repairs.

YOU CAN SEE THIS OPERATION ON OUR WEBSITE :
www.fendertex.eu